

Рекомендации по выбору ткани: шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо: шелковый сатин, эластичное кружевное полотно с фестонами по одной стороне.

Раскрой:

Из основной ткани:


2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Перед - 1 деталь со сгибом

Из кружева:

1. Бретель - 2 детали
4. Средняя часть кокетки - 2 детали
5. Боковая часть кокетки - 2 детали

Описание работы:

1. Стачать между собой детали кокетки. Разутюжить средний шов и отстрочить его с обеих сторон на 0.1 см. Заутюжить рельефные швы к середине и отстрочить на 0.1 см.
2. Сложить кокетку с передом лицевыми сторонами и притачать, надсекая припуск верхнего края переда. Припуск шва заутюжить на перед и отстрочить на 0.5 см.
3. Заутюжить на изнаночную сторону припуск верхнего шва спинки и настрочить.
4. Стачать боковые швы до разметки. Припуски разутюжить.
5. Заутюжить на изнаночную сторону припуск на подгиб низа и настрочить.
6. Заутюжить продольные припуски бретелей на изнаночную сторону и настрочить. Приколоть бретели к

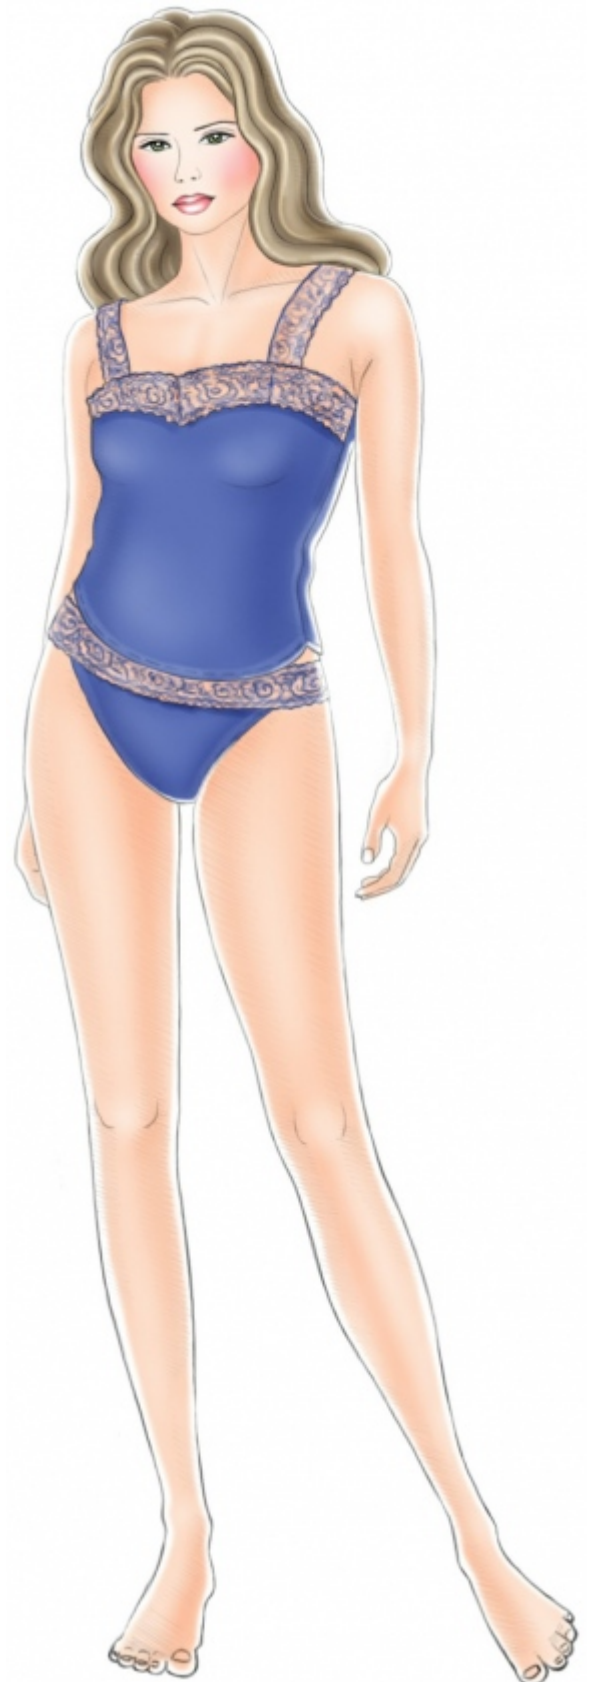

верху спинки по разметке и к переду под кружево. Майку померить, уточнить длину бретелей и притачать.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

