

Вам необходимо:

Вискозный поплин шириной 150 см, 4 пуговицы.

Раскрой:


1. Полочка цельнокроенная с подворотом - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
4. Косая бейка для окантовки среза пройм - 2 детали

Прокладка:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь со сгибом
2. Подворот - 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачку горловины спинки и подворот.
 2. Стачать вытачки, глубины заутюжить к центру полочки/спинки, глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх.
 3. Стачать боковые срезы обтачки горловины спинки с короткими срезами подворотов, сложив их лицевыми сторонами. Припуски швов разутюжить. Приметать обтачку с подворотами по верхним срезам к горловине изделия и притачать.
- Отвернуть обтачку с подворотами на изнаночную сторону, приутюжить и со стороны блузки отстрочить близко к краю.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски швов разутюжить.
 5. Окантовать срез проймы: срезать припуски проймы. Косую бейку сложить вдоль пополам и приутюжить. Сложенную вдвое бейку приколоть к срезам проймы и

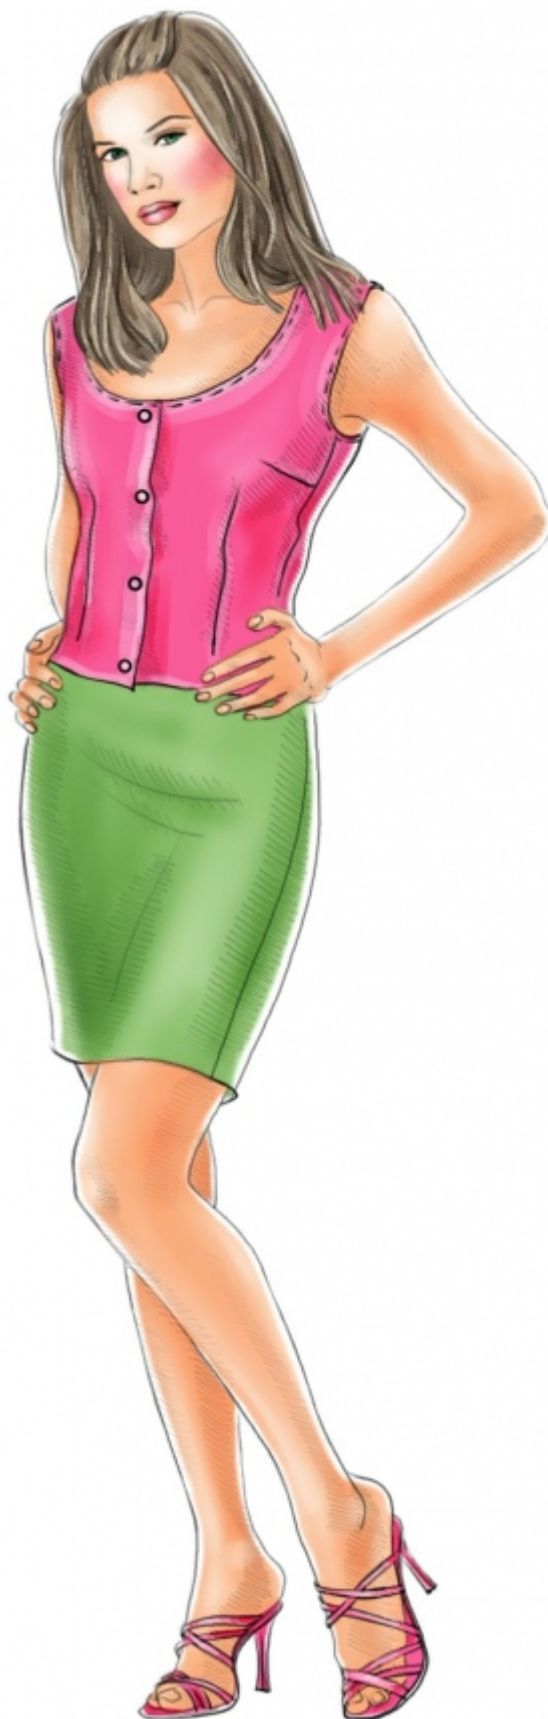

притачать на расстоянии 0,75 см. Бейку заутюжить
вверх, концы бейки подвернуть. Бейку отвернуть, обогнув припуски шва, на изнаночную сторону,
приметать над швом притачивания и с лицевой стороны блузки отстрочить вдоль шва притачивания.

6. Припуск на подгибку низа блузки заутюжить на изнаночную сторону, подвернуть и настроить на
расстоянии 0,75 см.

7. На правой полочке обметать петли, на левую пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

