

Рекомендации по выбору ткани: хорошо драпирующийся трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Внимание! надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне.


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Отделка – 1 деталь
4. Пояс – 2 детали

Описание работы:

1. Сложить деталь пояса вдоль пополам и обтачать по длинному и косому срезу. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить.
2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

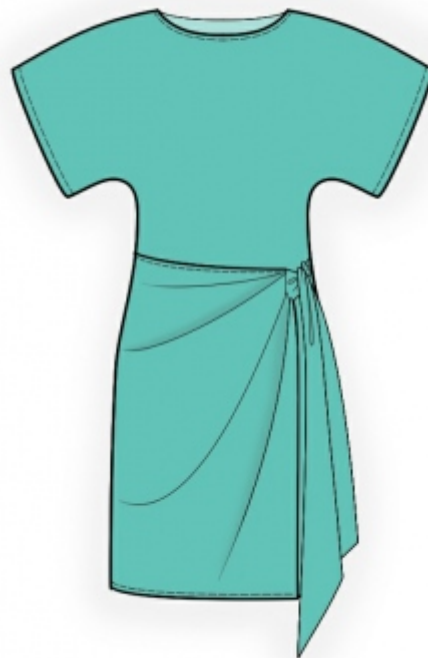

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить верхний и нижний припуск отделки. На отделке заложить складки и скрепить временной строчкой на 0. 5 см от края. Осноровить отделку по лекалу. Наложить пояс на отделку и обметать вертикальный срез. Припуск подогнуть внутрь и подшить потайными ручными стежками.
5. Стачать правый боковой срез, вкладывая отделку между полочкой и спинкой. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать левый боковой срез, вкладывая пояс между полочкой и спинкой. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
6. Припуск по горловине обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
7. Срезы рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.
8. Обметать припуск низа. Подогнуть внутрь и настрочить, начиная и заканчивая строчку у правого бокового шва.
9. Завязать пояс.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

