

Рекомендации по выбору ткани: мягкие шерстяные ткани, футер.

А также вам необходимо:

Клеевая прокладка; 1 разъемная застежка - молния; декоративный шнур (приблизительная длина шнурка по капюшону и низу толстовки указана на лекалах).

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см, припуски на подгибку низа, внешний срез капюшона, припуск низа рукава и припуск входа в карман 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь
3. Карман - 2 детали
4. Кокетка спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Рукав - 2 детали
8. Боковая часть капюшона – 2 детали

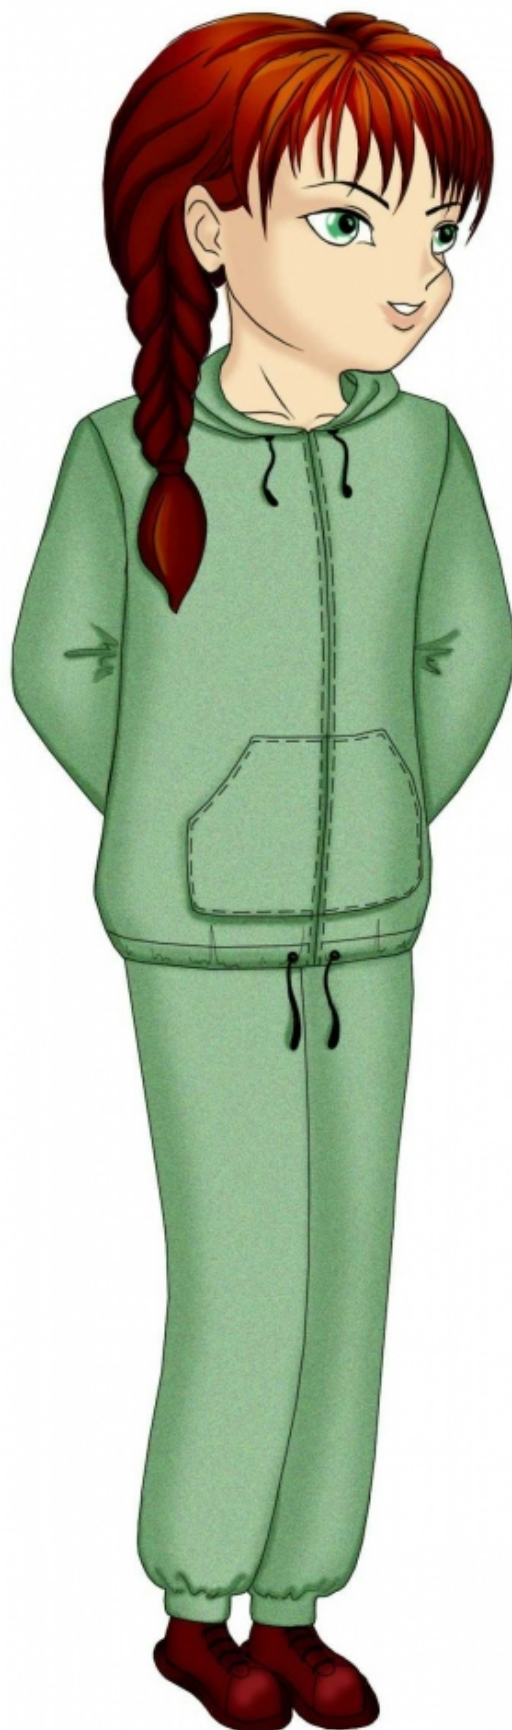

9. Центральная часть капюшона – 1 деталь

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки.
2. Притачать боковую часть капюшона к центральной части и обметать швы. Наметить и обметать петли на капюшоне. Внешний припуск капюшона отогнуть на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить на капюшон.
3. Обметать припуск входа в карман и отогнуть на изнаночную сторону. Настрочить припуск входа в карман на расстоянии 2. 5 см от края. Обметать верхний, нижний и боковой срезы кармана, оставляя средний срез свободным. Наметить место расположения кармана. Карман наложить на полочку и настрочить согласно меткам.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию.
5. Притачать и обметать кокетку к спинке. Шов заутюжить на кокетку, и отстрочить вдоль шва.
6. Стачать боковые и плечевые швы. Обметать и заутюжить на спинку боковые и плечевые швы.
7. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Обметать внешний срез подбортов и обтачки. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать по линии борта и горловине, вкладывая между ними капюшон. Обтачивание выполняют со стороны полочки.
8. Наметить места расположения петель на полочке и обметать петли (петли для шнура). Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить и приутюжить.
9. Стачать и обметать срез рукава. Заутюжить шов рукава. Припуск рукава отогнуть на изнаночную сторону и заутюжить сначала 1 см, а затем 2. Заутюженный шов припуска настрочить на рукав. Втачать рукава в пройму по надсечкам.
10. Проложить отделочную строчку вдоль молнии на расстоянии 0. 5 см. Заутюжить припуск низа сначала на 1 см, затем на 2 см. Отвернуть на изнаночную сторону и настрочить. Продеть шнур в петли капюшона и низа.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

