

Рекомендации по выбору ткани: шелковые, хорошо драпирующиеся ткани из натуральных волокон или с добавлением искусственных волокон (шелк, вискоза).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка – «молния».

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:


1. Центральная часть - 2 детали
2. Боковая часть - 4 детали
3. Внутренняя кокетка - 2 детали
4. Внешняя кокетка - 2 детали

Из клеевой:

1. Внутренняя кокетка – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки юбки.
2. Проложить по верхнему срезу центральной части строчку со слабо затянутыми стежками и

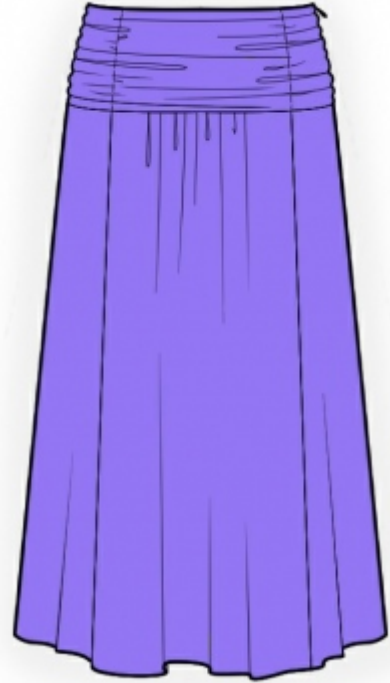

собрать сборку. Стачать центральную часть юбки с боковыми частями. Шов обметать и заутюжить к центральной части.

3. По боковым срезам, а также по намеченным линиям внешней кокетки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку.

4. Притачать внешнюю кокетку к нижним частям юбки. Шов обметать и заутюжить вниз. Обтачать верхний срез внешней кокетки внутренней кокеткой. Шов надсечь, вывернуть и приутюжить. Обметать нижний срез внутренней кокетки.

5. На передней части юбки вдоль верхнего среза кокетки проложить отделочную строчку на 0.5 см от края.

6. Стачать правый боковой срез, вкладывая деталь переда между внешней и внутренней кокеткой спинки. Шов обметать и заутюжить к спинке.

7. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой шов от метки застежки вниз. Шов разутюжить, приутюживая припуск под застежку. Отогнуть внутренние кокетки и втачать застежку-молнию. Открытые боковые срезы внутренних кокеток притачать к припускам застежки – молнии. На задней части юбки вдоль верхнего среза кокетки проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. настрочить внутренние кокетки в шов притачивания внешних кокеток и приутюжить.

8. Настрочить внешние кокетки на внутренние вдоль намеченной линии присбаривания.

9. Нижний срез юбки дважды подогнуть на 1 см и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

