

Рекомендации по выбору ткани: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: косая бейка контрастного цвета (примерная длина указана на лекале); потайная застёжка–молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск разреза центральной части спинки - 2 см; припуск по горловине спинки, полочки и верхнего волана - см; припуск по нижнему срезу верхнего и нижнего воланов - см; припуск на подгибку низа платья – 0. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).


При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Верхний волан - 1 деталь
6. Нижний волан - 1 деталь

Описание работы:

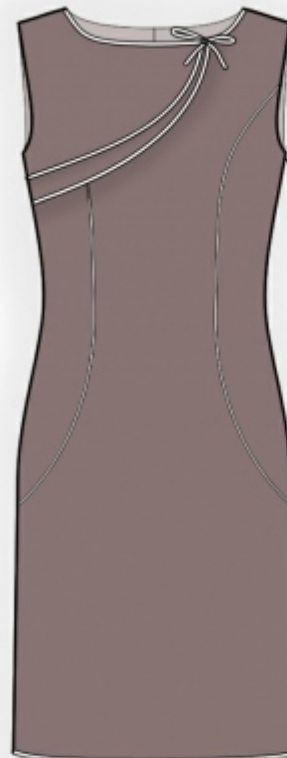

1. Стачать плечевые вытачки на центральной части спинки. Заутюжить глубины к среднему шву.
2. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая между деталями заутюженную вдоль посередине косую бейку. Припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая припуск разреза. Стачать средний срез спинки от верха до метки разреза, припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить вдоль разреза отделочно - закрепляющую строчку на 0. 1 см от края.
4. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая между деталями заутюженную вдоль посередине косую бейку. Припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Окантовать косой бейкой нижние срезы воланов. Обметать верхний срез нижнего волана. Наложить верхний волан на нижний и настрочить в шов окантовывания. Наложить волан на полочку, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь.
6. Стачать правый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Окантовать горловину косой бейкой. Стачать левый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Разутюжить косую бейку. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Окантовать нижний срез платья косой бейкой.
10. Обработать из косой бейки бантик и пришить его к горловине полочки.

Совет: платье рекомендуется носить с тонким ремешком в тон с косой бейкой.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

