

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон, ткань-компаньон.

А так же вам необходимо: 1 декоративная брошь.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и по низу рукава — 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.


При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Внимание! надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Вставка полочки — 1 деталь
5. Воротник — 2 детали
6. Задняя часть рукава – 2 детали
7. Передняя часть рукава – 2 детали
8. Шлевка — 1 деталь

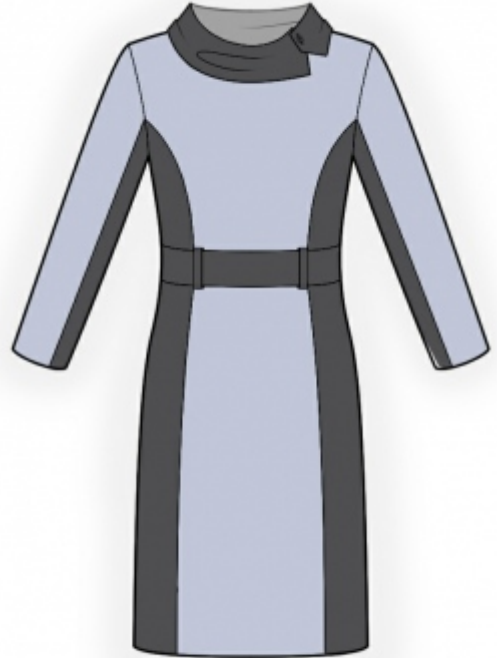

Из ткани-компаньона:

1. Центральная верхняя часть полочки — 1 деталь
2. Центральная нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
3. Центральная часть рукава – 2 детали

#### Описание работы:

1. На детали шлевки обметать один продольный срез. Заутюжить необметанный срез внутрь, закрывая сверху обметанным срезом. Проложить двойную строчку, скрепляя продольные припуски. Разрезать шлевку на 2 части.
2. Притачать вставку к верхней и нижней частям полочки, вставляя шлевки. Припуски обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать рельефные срезы полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать все срезы рукава. Припуски обметать и заутюжить в сторону спинки.
6. Втачать рукав в пройму, совмещая швы. припуски обметать.
7. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать две стороны. Вывернуть воротник на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, совмещая метки. Внимание! края воротника заходят друг на друга на 2 см.
8. Низ платья и рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.
9. Приколоть декоративную брошь на воротник.

Платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

