

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Обтачка полочки - 1 деталь
6. Обтачка спинки - 1 деталь
7. Кокетка полочки - 2 детали
8. Вставка 1 - 2 детали
9. Вставка 2 — 2 детали

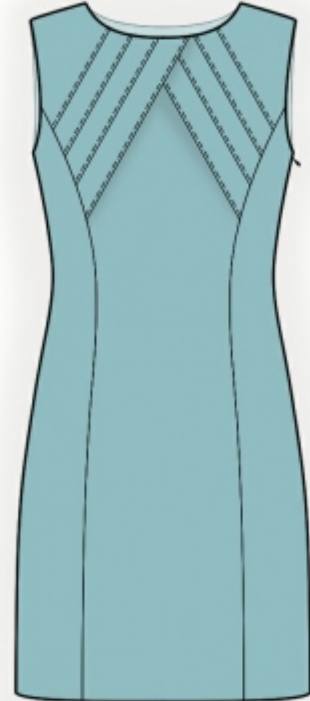

## 10. Вставка 3 — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь

2. Обтачка полочки – 1 деталь

### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек спинки и полочки.

2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

3. Сложить вставку 3 вдоль пополам лицевой стороной наружу и проложить строчку на 0. 2 от сгиба. Наложить вставку 3 на левую часть полочки, уровнять срезы. Сверху лицевой стороной внутрь наложить вставку 2 и стачать детали. Припуск обметать. Вставку 2 отогнуть вверх и настроить на 0. 2 от шва притачивания. Наложить вставку 1 лицевой стороной вниз на вставку 2. Стачать и обметать шов. Отогнуть вставку 1 вверх и проложить отделочную строчку на 0. 2 см от шва стачивания. Правая сторона полочки обрабатывается аналогично. Притачать кокетку полочки. Припуск обметать, проложить отделочную строчку.

4. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к боковому срезу.

5. Обметать по отдельности левые боковые срезы, стачать их от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.

6. Стачать плечевые и правый боковой срезы обтачек. Припуски разутюжить. Обметать левые боковые и внешний срез обтачки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку, выправить и приутюжить. Обтачать в два приема пройму: сначала спинку, затем полочку. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по правому боковому и среднему припускам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки-молнии.

7. Обметать низ платья. Припуски подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

