

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости двух контрастных цветов из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная косая бейка, приблизительная длина указана на лекале полочки.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:


Из основной ткани:

1. Боковая часть левой спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть правой полочки — 1 деталь
3. Верхняя часть правой полочки — 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Левая спинка - 1 деталь
2. Правая спинка — 1 деталь
3. Левая полочка — 1 деталь

Описание работы:

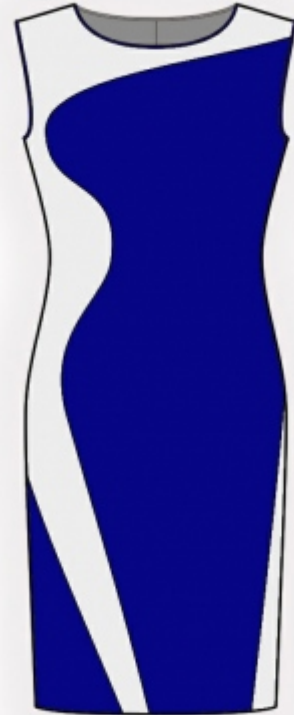

1. Стачать вытачку на левой полочке, глубину срезать оверлоком.
2. Стачать верхнюю и нижнюю части правой полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз.
3. Стачать левую и правую часть полочки. Припуск обметать и заутюжить к центру.
4. Притачать боковую часть к левой спинке. Припуск обметать и заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
5. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. обтачать горловину косой бейкой.
6. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
7. Обтачать косой бейкой проймы.
8. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
9. Припуск низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

