

Рекомендации по выбору ткани: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.


А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния, 4 декоративные пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

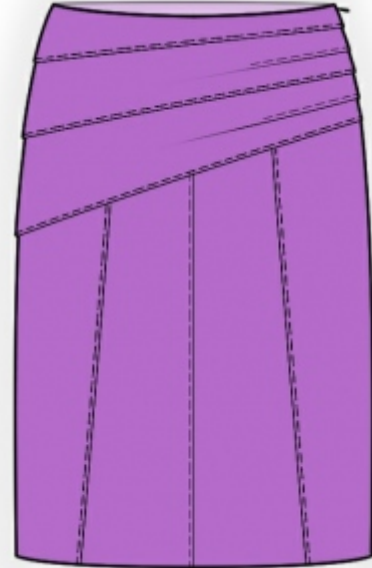

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Все надписи выполнены на лицевой стороне!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки_1 – 1 деталь
2. Кокетка спинки_2 – 1 деталь
3. Кокетка спинки_3 – 1 деталь
4. Нижняя левая часть спинки – 1 деталь
5. Нижняя правая часть спинки – 1 деталь
6. Левая часть складки – 1 деталь
7. Правая часть складки – 1 деталь
8. Кокетка переда_1 – 1 деталь
9. Кокетка переда_2 – 1 деталь

10. Кокетка переда_3 – 1 деталь
11. Центральная левая часть переда – 1 деталь
12. Центральная правая часть переда – 1 деталь
13. Боковая левая часть переда – 1 деталь
14. Боковая правая часть переда – 1 деталь
15. Обтачка спинки – 1 деталь
16. Обтачка переда – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка переда – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на лицевую сторону на деталях кокеток спинки и переда, глубины заутюжить вниз.
3. Притачать кокетку спинки 1 к кокетке спинки 2, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см. Притачать кокетку спинки 2 к кокетке спинки 3, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см.
4. Обметать средние срезы деталей складок, стачать средний срез от верхнего среза до метки разреза. Разутюжить припуски, приутюживая разрез. Настрочить разрез на 0. 1 см от края. Заложить по разметке складки. Настрочить складки от верхнего среза до метки разреза.
5. Притачать детали складок к нижним частям спинки. Припуски заутюжить к боковым срезам и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см.
6. Притачать кокетку переда 1 к кокетке переда 2, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см. Притачать кокетку переда 2 к кокетке переда 3, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 5 см.
7. Стачать средний срез переднего полотнища, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см. Притачать боковые части переда к центральным частям, припуски заутюжить к боковым срезам и обметать. Проложить вдоль швов отделочную строчку на 0.5 см.

8. Обметать правые боковые срезы отдельно на каждой детали. Стачать правый боковой шов от метки молнии вниз. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку. Втачать застежку - молнию. Стачать левый боковой шов юбки. Припуски шва заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать и разутюжить правый боковой шов обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки - молнии. Прикрепить обтачку к боковым припускам.

10. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

11. Пришить пуговицы вдоль среднего шва складок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

