

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 3. 0 см; припуск подгибки низа рукава - 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:


Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из кружевного полотна:

1. Кокетка полочки - 1 деталь

Из клеевой: обтачка горловины спинки, обтачка горловины полочки.

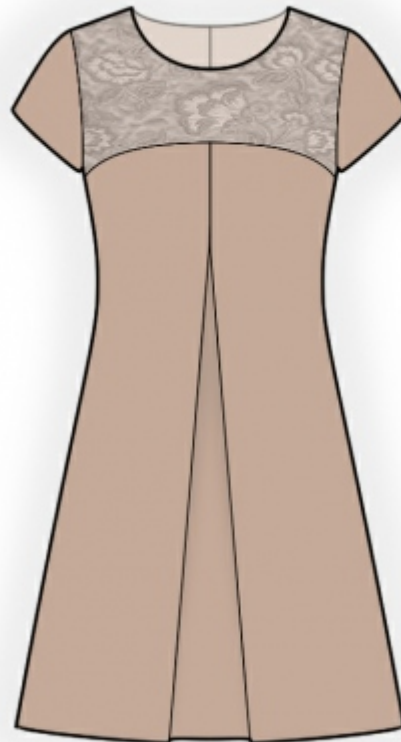

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать талиевые и плечевые вытачки на спинке. Глубины заутюжить к середине.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку - молнию.
4. Заложить и застрочить до метки встречную складку на детали полочки. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины, припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии и к плечевым швам.
7. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез рукава, припуск заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

