

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застёжка–молния, 3 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 3. 0 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Кокетка полочки – 4 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Центральная часть полочки - 1 деталь
7. Отлетная часть полочки - 2 детали
8. Обтачка спинки – 2 детали
9. Обтачка декольте полочки – 1 деталь

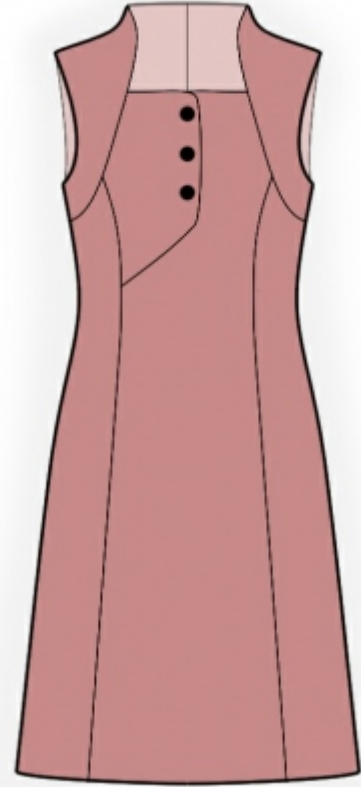

Из клеевой прокладки:

1. Кокетка полочки – 2 детали
2. Обтачка спинки – 2 детали
3. Обтачка декольте полочки – 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой соответствующие детали.
2. Стачать вытачки на кокетках спинки. Заутюжить глубины вытачек к середине.
3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку – молнию.
5. Сложить детали отлетной части переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
6. Обтачку декольте сложить с центральной частью переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить.
7. Стачать рельефные срезы переда, вставляя в правый шов отлетную часть, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать кокетку к переду, захватывая отлетную часть, припуск заутюжить на кокетку.
8. Стачать плечевые срезы, рассекая на закруглении, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать боковые и плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить, обметать внешние срезы. Сложить обтачку с изделием изнаночными сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и срез горловины кокетки полочки до метки. Припуски у метки рассечь, на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.
10. Обтачать проймы в два приема: сначала полочку, затем спинку. Припуски на закруглениях рассечь. Настрочить участок внутренней кокетки переда в шов притачивания внешней кокетки.
11. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем на 2 см и настрочить.

---

12. Пришить пуговицы по разметке.

Совет: платье рекомендуется носить с поясом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

