

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; подкладочная ткань.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь
5. Баска — 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка полочки — 1 деталь (

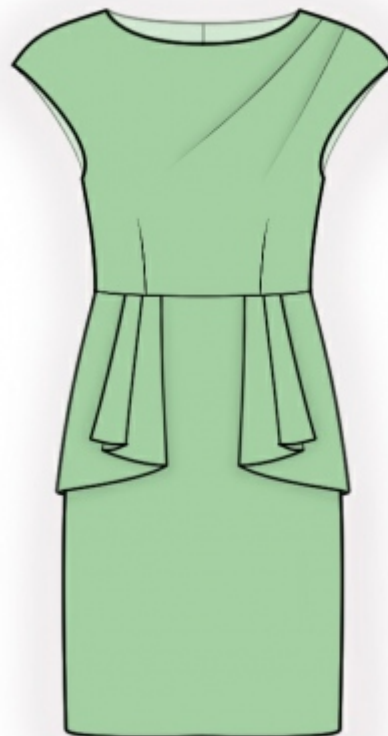

2. Верхняя часть спинки — 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву.
2. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от метки до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва заутюжить, приутюживая шлицу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому и настрочить по верху машинной строчкой.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить к центру. Заложить складки на верхней части полочки. Глубины направить к пройме.
4. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы на верхних и нижних частях. Припуски на нижних частях платья разутюжить и обметать.
5. Сложить детали баски лицевыми сторонами внутрь и обтачать по лицевой и нижней стороне. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Заложить складки баски как показано на техническом рисунке и скрепить припуски по верхнему срезу.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, вкладывая баски. Припуск обметать и заутюжить вверх. Задние срезы баски прикрепить к срезам спинки.
7. Стачать молнию в средний срез спинки.
8. Стачать вытачки на подкладке спинки и полочки. Глубины срезать оверлоком. Стачать плечевые и боковые срезы подкладки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез подкладки. Обтачать горловину подкладкой. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону, припуски рассечь и приутюжить. Обтачать проймы в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски в местах закругления рассечь и приутюжить. Подшить подкладку к тесьме застежки молнии. Настрочить нижний срез подкладки в шов стачивания верхней и нижней части платья.
9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

