

Рекомендации по выбору ткани: тонкие шерстяные ткани двух цветов из натуральных или смесовых волокон. (Можно использовать двухстороннюю ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 пуговица; 1 потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани 1:


1. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Бочок – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Пояс юбки — 1 деталь
2. Декоративный пояс — 1 деталь
3. Подкладка кармана — 2 детали
4. Шлевка — 1 деталь

Из клеевой:

1. Пояс юбки – 1 деталь

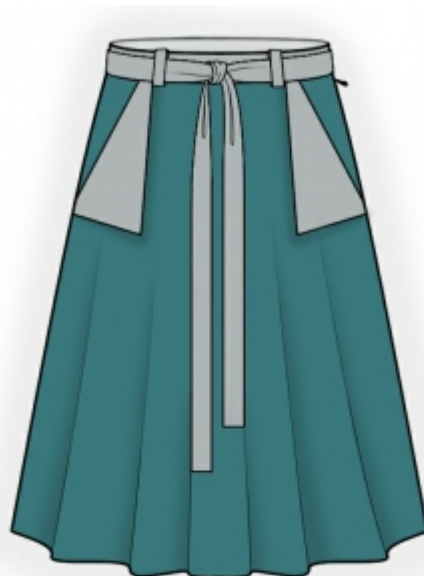

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс. Продублировать подкладку кармана на участке отделочного крылышка.
2. Наложить подкладку кармана лицевой стороной на переднее полотнище и обтачать по прямым срезам. Припуск в уголке высечь и отвернуть подкладку на изнаночную сторону. Стачать бочок и подкладку кармана по срезу мешковины кармана. припуск обметать. Отвернуть отделочное крылышко на полотнище юбки. В соответствии с метками и прикрепить подкладку кармана к боковому и верхнему срезам.
3. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и разутюжить.
4. стачать левый боковой срез от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Обметать один продольный срез шлевки. Необметанный срез подогнуть внутрь и приутюжить. Закрывать необметанный срез обметанным и проложить две параллельные строчки, закрепляя припуск. Нарезать шлевки по размеру.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки, вставляя шлевки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Сложить декоративный пояс вдоль пополам и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Подрезать припуски в уголках и вывернуть на лицевую сторону. Зашить отверстие. Приутюжить пояс.
8. Наметить и обметать петлю (на поясе). Пришить пуговицу.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

