

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон; отделочная ткань сходного цвета.

А также вам необходимо: клеевая прокладка, потайная застежка – молния, пуговица.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:


Из основной ткани:

1. Обтачка спинки – 4 детали
2. Заднее полотнище – 2 детали
3. Обтачка переда - 2 детали
4. Верхняя часть переднего полотнища - 1 деталь
5. Средняя часть переднего полотнища - 1 деталь
6. Нижняя часть переднего полотнища - 1 деталь
7. Шлевка – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Фигурный пояс - 2 детали

Из клеевой:

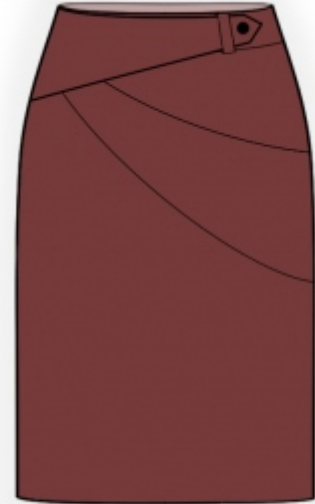

1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Притачать к задним полотнищам внешние обтачки спинки, припуски заутюжить вверх.
3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.
4. Обметать один продольный срез шлевки. Необметанный срез подогнуть внутрь и приутюжить. Закрывать необметанный срез обметанным и проложить две параллельные строчки, закрепляя припуск.
5. Притачать верхнюю часть переда к средней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать среднюю часть переда к нижней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать к переднему полотнищу внешнюю обтачку переда, вставляя шлевку, припуски заутюжить вверх.
6. Сложить детали фигурного пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Стачать боковые срезы, вкладывая фигурный пояс, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать боковые срезы внутренних обтачек. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней обтачки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю обтачку в шов притачивания внешней обтачки.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
10. Необработанный край шлевки подогнуть внутрь и настрочить на обтачку. Пришить пуговицу, закрепляя фигурный пояс на юбке.



ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

