

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажное кружево.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2. 0 см, по низу рукава — 1. 5 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки — 2 детали
1. Нижняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали
5. Кокетка полочки 2 детали

Из кружева:

1. Боковая часть полочки – 2 детали
2. Верхняя часть спинки — 1 деталь со сгибом

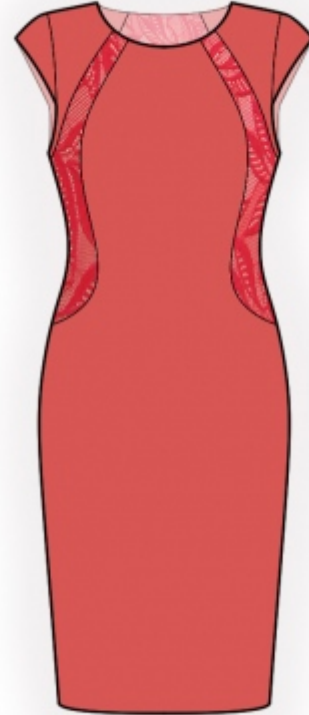

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Внимание! при обметывании оверлоком припуски срезать до 0.7 см.

Описание работы:

1. Стачать вытачки на центральной части полочки. Глубины срезать и заутюжить вверх. Притачать боковую часть полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить на центральную часть. Притачать кокетку к полочке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
2. Стачать и обметать рельефный срез спинки на нижней части. Припуск заутюжить к центру. Стачать и обметать средний срез нижней части. Притачать верхнюю часть спинки к нижней части. Припуск обметать и заутюжить вниз. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить на кокетку.
3. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Стачать левый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
4. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукав в пройму.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настроить.

1. 11 парт.
2. на 4 года.
3. 9 дней.
4. 6 частей.
- 5.

6. 2112

7. нет.

8. денис.

9. разрезали 3 листа.

10. 24 дырки.

11. $(1+2) : 3 = 1$ 1. $2 + 3 - 4 = 1$

12:3:4=1

12. 5см, 6 см, 7 см.

13. 1 воробей.

14. 12.

15.

5

7

3

1

6

8

9

2

4

16. д.

17. б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

