

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон; кружевное полотно.

А также вам необходимо: потайная застёжка—молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см, припуск на подгибку низа рукава – 1.2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрои:

Из кружевного полотна:

1. Кокетка спинки - 4 деталь
2. Кокетка полочки - 2 детали
3. Рукав - 2 детали
4. Нижний клин - 2 детали

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки — 2 детали
2. Боковая часть спинки -2 детали
3. Боковая часть полочки — 2 детали
4. Центральная часть полочки — 1 деталь

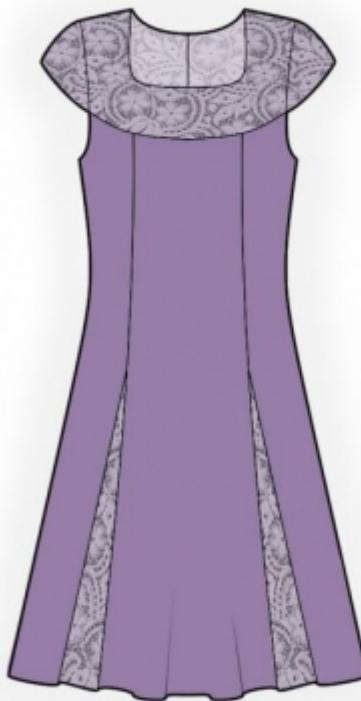

Описание работы:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетки спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии вниз, припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
2. Притачать нижние клинья к центральной части полочки, припуски приутюжить, обметать. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Стачать плечевые и боковые срезы платья, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы на внутренних кокетках, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать нижний срез.
5. Сложить внутреннюю кокетку с внешней и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю кокетку на изнаночную сторону, выпрямить, приутюжить. Средние срезы внутренней кокетки пришить к тесьме застежки - молнии. Настроить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки и далее обрабатывать как одну деталь.
6. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настроить. Втачать рукава в проймы, припуски обметать. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Обметать нижний срез платья. Припуски подогнуть внутрь и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

