

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия – 2. 0 см, по низу рукава — 1. 5 см, остальные швы 1 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Вставка спинки – 2 детали
3. Задняя вставка юбки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки — 2 детали
5. Верхняя часть полочки -1 деталь
6. Вставка полочки — 1 деталь
7. Передняя вставка юбки – 1 деталь
8. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
9. Рукав спинки — 2 детали
10. Рукав полочки — 2 детали

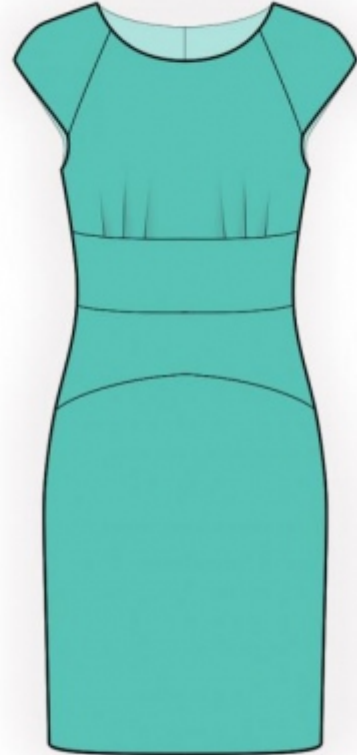

Описание работы:

1. Стачать выточки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать вставку спинки. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Притачать заднюю вставку юбки. Припуск обметать и заутюжить на вставку. Притачать нижнюю часть юбки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
2. Обметать отдельно средние срезы спинки. Стачать от метки молнии до метки разреза. Припуск разутюжить. Втачать застежку-молнию. Настрочить припуски вдоль разреза на 0. 1 -0. 2 см от края.
3. На центральной части полочки заложить и скрепить складки. Глубины направить к боковому срезу. Стачать детали полочки аналогично деталям спинки.
4. Стачать плечевые срезы рукавов. Припуск обметать и заутюжить на рукав спинки. Обметать нижний срез рукава, подогнуть внутрь и настрочить. Притачать рукава к полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
5. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать нижний срез изделия. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

