

Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон, гипюр или кружевное полотно.

А также вам необходимо: подкладка, клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск на подгибку низа изделия на деталях верха – 2 см, припуск на подгибку низа изделия на деталях подкладки и гипюровой вставки – 1.5 см, припуск на участке от метки до низа на правом и левом переднем полотнище — 1.5 см, остальные швы – 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Правое переднее полотнище – 1 деталь
3. Левое переднее полотнище – 1 деталь
4. Обтачка задняя – 1 деталь
5. Обтачка передняя – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка задней половинки — 1 деталь
2. Верхняя часть подкладки — 1 деталь

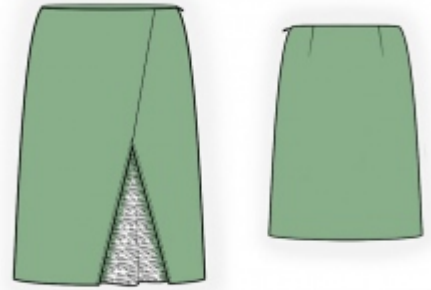

3. Боковая часть подкладки — 2 детали

Из гипюра:

1. Вставка — 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка задняя – 1 деталь
2. Обтачка передняя – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки. Продублировать клеевой кромкой косой срез на правом переднем полотнище. Ширина кромки 1. 5 см.
2. Стачать передние полотнища от верхнего среза до метки. Припуски на деталях около метки надсечь. Шов стачивания от верхнего среза до метки обметать и заутюжить к правому боковому шву. Припуски вдоль разреза на правой и левой детали обметать и заутюжить.
3. Стачать вытачки на деталях заднего полотнища, глубины заутюжить к середине.
4. Стачать правый боковой срез. Шов обметать и заутюжить к спинке. Обметать по отдельности левый боковой срез. Стачать левый боковой срез от надсечки под молнию до низа. Швы разутюжить. втачать застежку-молнию, шов приутюжить.
5. Подгибку низа обметать, заутюжить и подшить потайными стежками. Припуски вдоль разреза на передней половине настроить вдоль сгиба на 0. 7 см. В уголке разреза поставить закрепку.
6. Притачать гипюровую вставку к боковым частям подкладки. Шов обметать и заутюжить к боковому шву. Притачать верхнюю часть подкладки, шов обметать и заутюжить вверх. На подкладке задней половинки глубину вытачек заложить мягкими складками и закрепить. Стачать, обметать и заутюжить правый боковой срез подкладки. Стачать, обметать и заутюжить правый боковой срез обтачек. Притачать обтачки к подкладке, шов обметать и заутюжить вниз. Стачать левый боковой срез подкладки, оставляя разрез под молнию. Шов обметать и заутюжить.
7. Сложить подкладку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0. 2 см от шва обтачивания. Подкладку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть открытые срезы подкладки и пришить к тесьме застежки - молнии. нижний срез подкладки обметать, подогнуть и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

