


Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней или малой степени растяжимости, хорошо драпирующийся из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: трикотажная тесьма (или косая бейка) шириной 4 см для окантовки (длина тесьмы указана на лекалах полочки), нитка-резинка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

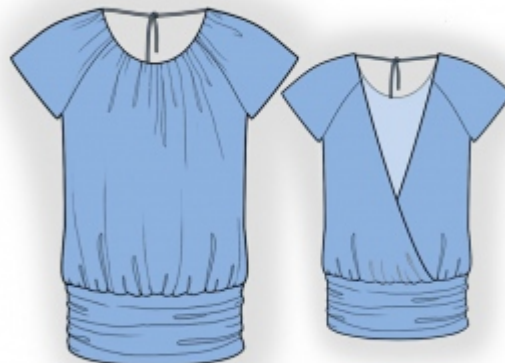

Припуски на швы: припуск по верхнему срезу рукава и горловины полочки – см, по косым срезам спинки и нижнему срезу рукава — 1. 5 см, остальные швы 0. 7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя планка – 2 детали
4. Рукав — 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

Описание работы:

1. Притачать рукава к полочке. Шов обметать и приутюжить.
2. По срезу горловины полочки и верхнему срезу рукавов проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Величина сборки указана на лекалах. Окантовать косой бейкой вырез горловины.

3. Притачать рукава к спинке, выравнивая срезы от низа проймы. Пройма спинки длиннее оката рукава на 1.5 см. Швы обметать и заутюжить на спинку. Припуск по косому срезу спинки обметать, подогнуть, огибая пройму, и настрочить.
4. Стачать боковые срезы спинки и полочки, одновременно стачивая шов рукава. швы обметать и заутюжить на спинку.
5. Детали нижних планок сложить лицом к лицу и стачать в кольцо по коротким сторонам. Сложить планку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. По боковым срезам планки проложить строчку ниткой-резинкой.
6. Детали спинки сложить внахлест и скрепить между собой. По нижнему срезу спинки и полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Уравнять длину нижнего среза спинки и полочки со срезом планки. Притачать планку, швы обметать и заутюжить вверх. Удалить сборку.
7. Нижний срез рукава обметать, подогнуть и настрочить.
8. Из косой бейки сформировать 2 завязки длиной 65-75 см. Пришить завязки к рукаву у плечевой точки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

