

## Asymmetrisches Kleid - Schnittmuster #2609

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss, zwei Knöpfe, dekorative Schnalle.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugaben entlang der Oberkanten des rechten oberen Vorderteils und des rechten oberen Rückenteils - 1.5 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2.0 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

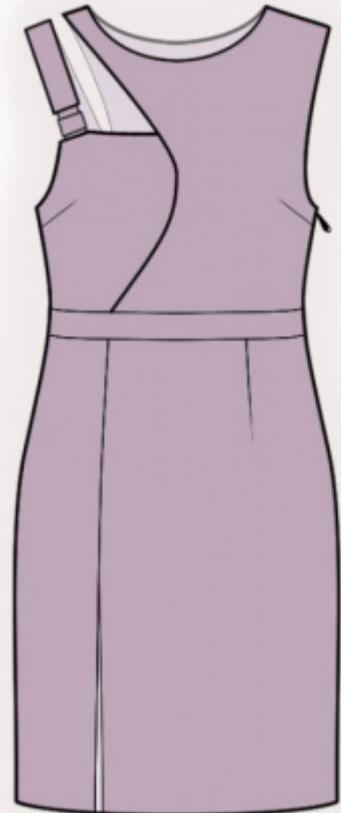

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Obere rechter rückenteil - 1 Stück
2. Obere linker rückenteil - 1 Stück
3. Rückengurtel - 1 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Oberer rechter Vorderteil - 1 Stück
6. Oberer linker Vorderteil - 1 Stück

7. Vorderer Gürtel – 1 Stück
8. Unterer rechter Vorderteil – 1 Stück
9. Unterer linker Vorderteil – 1 Stück
10. Vorderer Besatz — 1 Stück
11. Rückenbesatz – 1 Stück
12. Rückenträger – 1 Stück
13. Vorderer Träger – 1 Stück

Klebevlies:

1. Vorderer Besatz — 1 Stück
2. Rückenbesatz – 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auf die Besätze auftragen.
2. Abnäher auf das Vorderteil nähen. Den inneren Teil nach oben bügeln. Den Abnäher am oberen Rückenteil annähen. Den Innenteil zur Mitte hin bügeln.
3. Die Seitennaht des oberen rechten Rückenteils und des oberen rechten Vorderteils nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Obere Nahtzugabe an den Teilen vernähen. Die Nahtzugabe nach innen falten und absteppen.
4. Rechte Schulternaht nähen. Versäubern und nach hinten bügeln.
5. Schulternaht nähen der Besätze. Die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Vorderteil und auf das Rückenteil stecken, Kanten anpassen und nähen, indem das rechte obere Rückenteil und das rechte obere Vorderteil eingesetzt werden. Ecken wegschneiden, in Kurven schneiden. Den Besatz auf die linke Seite falten und bügeln. Versäubern separat link seitliche Kante.
6. Den Abnäher am linken unteren Vorderteil annähen. Den Innenteil zur Mitte hin bügeln. Die Prinzessnahtkanten am Vorderrock separat versäubern. Die Naht bis zur Schlitzmarkierung nähen. Die Naht auseinander bügeln. Entlang des Schlitzes eine Fixiernäht nähen an 0.3 cm vom Rand. Den Gürtel an das untere Vorderteil nähen. Versäubern und bügeln sie zu gürtel.
7. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Den Gürtel an das untere Rückenteil nähen. Versäubern und bügeln sie zu gürtel.
8. Die rechte Seitennaht der unteren Teile nähen. Versäubern und nach hinten bügeln. Versäubern separat link seitliche Kante. Nähen Sie die Naht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum. Die Naht auseinander bügeln.

9. Den oberen Teil des Kleides an den unteren Teil des Kleides nähen. Nahtzugaben versäubern und bügeln sie zu gürtel.
10. Reißverschluss einnähen.
11. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
12. Falten Sie die Träger der Länge nach in zwei Hälften rechte Seiten zusammen. An einer langen und einer kurzen Seite entlang nähen. Ecken wegschneiden, auf rechts wenden und bügeln. Versäubern die kürzere Kanten. Die Träger am rechten oberen Rückenteil und am rechten oberen Vorderteil annähen. Länge der Träger anpassen und zierschnalle annähen.
13. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
14. An der rechten Schulterkante Knopflöcher einstechen. Knöpfe am Rückenteil annähen.

### **Technische Zeichnung:**

