

Robe Avec Devant Décoratif - Patron de couture #2623

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible;
entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. Marge de couture le long
de l'ourlet du vêtement - 2.0 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

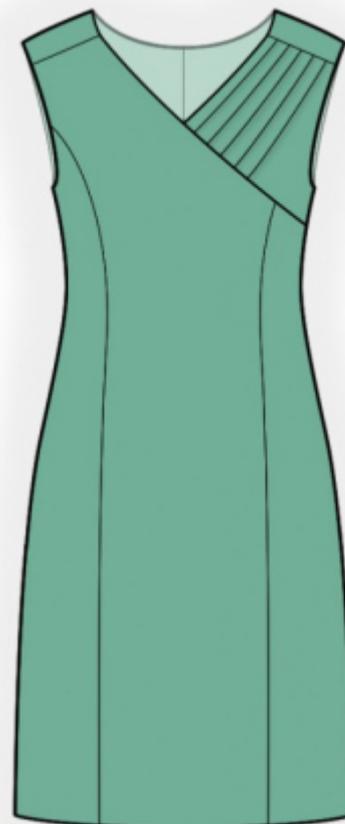

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce

4. Latéral droit devant - 1 pièce
5. Latéral gauche devant - 1 pièce
6. Devant supérieur - 1 pièce
7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
8. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le dos central sur le dos latéral, repassez les coutures vers le centre et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre le bord central du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les devants latéraux au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
5. Réaliser et fauiler des plis sur le devant supérieur. Pliez le côté intérieur de la pince vers le centre du devant.
6. Coudre le devant supérieur sur le devant central et sur le devant latéral gauche. Surjeter les marges de couture et repasser vers le bas.
7. Coudre épaule bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure. Repasser la couture ouverte. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure d'encolure sur la robe endroit contre endroit et coudre l'encolure, faire de petites coupures dans les marges de couture au coin. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser.

9. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

