

## Abito Con Decorazione Davanti - Cartamodello #2623

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: cerniera nascosta; interfodere termoadesivo.


MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm. Margine di cucitura lungo l'orlo del capo - 2.0 cm.

### Nota su margini di cucitura:

- Se il cartamodello ha un doppio contorno, i margini di cucitura sono inclusi. Sono 1 cm se non diversamente specificato.
- Se il cartamodello ha un contorno singolo, i margini di cucitura NON sono inclusi e devono essere aggiunti durante la disposizione e il taglio dei dettagli.

### Nota sulla lunghezza del tessuto:

Attenzione! La quantità di tessuto necessario per il vostro cartamodello non è incluso. Esso dipenderà dalla taglia selezionata per il cartamodello, la larghezza e il design del tessuto che si intende utilizzare. In primo luogo, si prega di stampare tutti i modelli e si prega di metterli alla larghezza del tessuto che si intende utilizzare (di solito da 90 a 150 cm). Misurate la quantità di tessuto che sarà necessario. Non dimenticate di contare modelli che devono essere tagliati più volte ed i modelli che sono tagliati sulla piega.

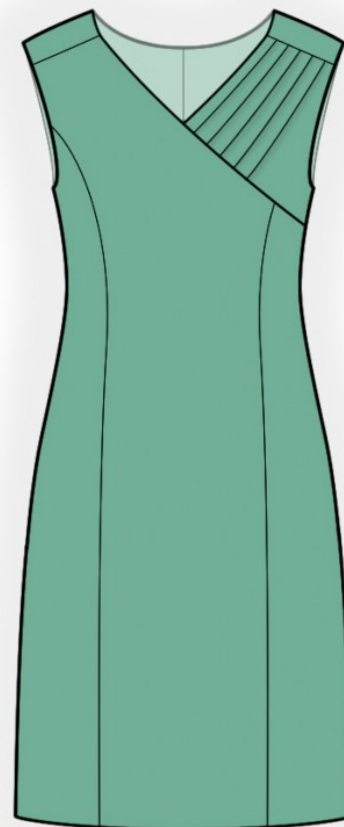

### TAGLIO:

#### Nota sul taglio:

Sui cartamodelli, "beam" significa drittofilo. Disponi i Suoi cartamodelli di conseguenza. Alcuni pezzi verranno tagliati sulla piega. Questo è annotato sul cartamodello. Si prega di segnare tutte le tacche e altre caratteristiche di design come pieghe ecc. sui cartamodelli del tessuto.  
When sewing the garment, pay attention to notches, they must coincide.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti centrale - 1 pezzo

4. Laterale destro davanti - 1 pezzo
5. Laterale sinistra davanti - 1 pezzo
6. Davanti superiore - 1 pezzo
7. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
8. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura dello scollo davanti - 1 pezzo
2. Paramontura dello scollo dietro - 2 pezzi

## **ISTRUZIONI:**

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.
2. Cucire il dietro centrale ai dietro laterali, stirare le cuciture verso il centro e sorfilare.
3. Sorfilare i bordi centrali del dietro separatamente su ciascun dettaglio. Cucire il bordo centrale dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire la cerniera.
4. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.
5. Fare e imbastire le pieghe sul davanti superiore. Piegare le parti interiori della pince verso il centro del davanti.
6. Cucire il davanti superiore al davanti centrale e al davanti laterale sinistro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare verso il basso.
7. Cucire spalle bordi, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
8. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo. Stirare aperta la cucitura. Sorfilare il bordo esterno. Appuntare la paramontura dello scollo al vestito lato diritto contro lato diritto e cucire lo scollo, intagliando i margini di cucitura nell'angolo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul lato rovescio e stirare.

9. Tagliare (o prendere un nastro già pronto) un nastro sbieco, la cui larghezza deve essere pari a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scallo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare il nastro sbieco al bordo dello scallo dal lato diritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio, intagliare i margini di cucitura e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.
10. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.
11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

### **DISEGNO TECNICO:**

