

Robe Avec Corsage Décoratif - Patron de couture #2651

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.


Marges de couture: marge de couture pour ourlet - 2.0 cm; marge de couture pour l'ourlet de la manche - 1.2 cm, autres coutures - 1.0 cm;

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

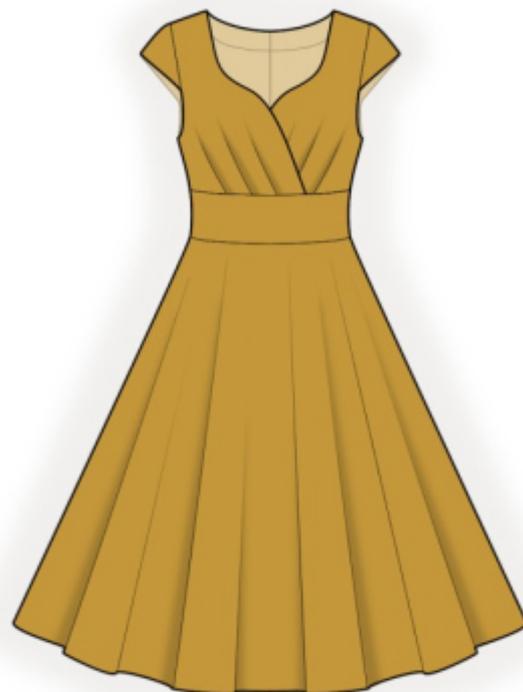

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Devant supérieur - 2 pièces
3. Dos inférieur - 2 pièces
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Ceinture devant - 1 pièce

6. Manche - 2 pièces
7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre des pinces sur le dos. Coupez le gros des pinces avec une surjeteuse et repasser vers le centre.
3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Repasser le surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Coudre la fermeture éclair.
5. Faire et faufiler les plis sur le devant supérieur. Repasser la partie intérieure dans le sens opposé du centre.
6. Surjeter les bords extérieurs des parementures de l'encolure devant. Épingler ensemble parementures et devant endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure sur l'envers et repasser. Mettre le devant droit sur le devant gauche et faufilez ensemble le long du bord inférieur.
7. Coudre la ceinture devant sur le devant supérieur. Surjeter et repasser vers le bas. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le haut.
8. Surjeter les bords extérieurs des parements du décolleté dos. Épinglez les parements sur le dos endroit contre endroit et coudre l'encolure exactement jusqu'à la ligne de la couture de l'épaule. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure sur l'envers et repasser.
9. Coudre la couture de l'épaule, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos. Surjeter et repasser vers l'arrière.
10. Surjeter le bord inférieur de la manche, plier à l'intérieur le surplus de couture et surpiquer. Coudre la manche dans l'emmanchure. Surjeter et repasser.
11. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure inférieure + 6 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit, laisser les bouts libres, et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce

principale le long de la couture. Repasser la couture.

12. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

13. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser vers l'intérieur et surpiquer.

14. Coudre les devants ensemble avec des points cachés à la main.

DESSIN TECHNIQUE:

