

Top Mit Falten - Schnittmuster #2814

Stoffempfehlungen: weiche Natur/Misch-Jersey mit mittlerer Dehnbarkeit.

Sie werden auch brauchen: gestrickt Klebevlies, 5 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte - 1.0 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:

Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.

ZUSCHNEIDEN:


Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück

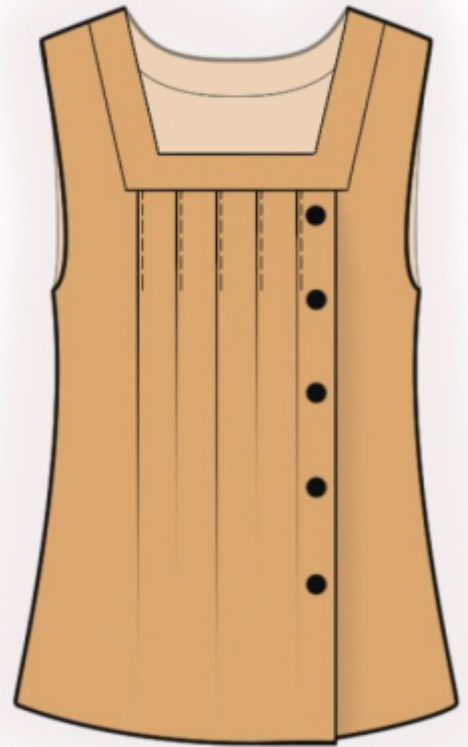

3. Vorderes Halsausschnittbesatz – 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Biesen am Vorderteil anbringen und diese 10 cm vom oberen Rand absteppen. Die Falte am Vorderteil anfertigen und festheften.
3. Die Halsausschnittbesätze zusammenstecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Ecken wegschneiden, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
4. Die hinteren Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Halsausschnitt nähen, beginnen und beenden Sie das Nähen genau an der Linie der Schulternaht. Legen Sie die vorderen Halsausschnittbesätze zwischen die hinteren Halsausschnittbesätze und nähen Sie die Schulternaht des Halsausschnittbesatzes. Das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
5. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Den Halsausschnittbesatz in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, versäubern und bügeln.
7. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in Nahtzugaben einclippen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
8. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
9. Nahtzugabe für den Saum versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
10. Knöpfe annähen auf Vorderteil, die Falte fixieren.

Technische Zeichnung:

