

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

А также вам необходимо: контрастная атласная ткань для воротника, потайная застёжка–молния, тонкая клеевая прокладка, косая бейка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Верхняя часть полочки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь

Из контрастной ткани:

1. Воротник - 2 детали

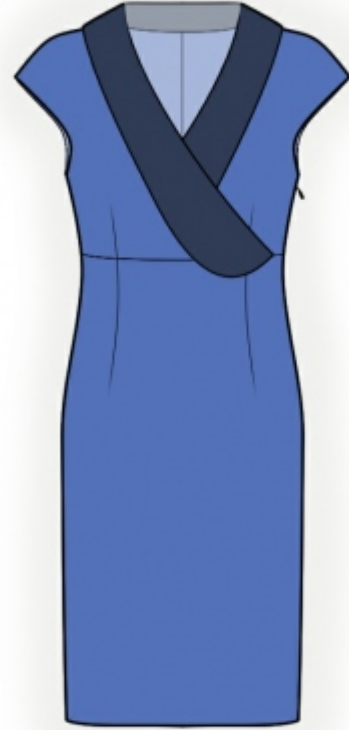

Из клеевой прокладки:

1. Воротник — 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему шву. Стачать средний срез на верхних и нижних частях спинки. Шов обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вниз и обметать.
3. Стачать вытачки на деталях полочки. На верхних частях полочки глубину вытачек срезать и обметать. Заутюжить вытачки к середине полочки.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить воротники лицом внутрь и обтачать внешний срез воротника. Воротник вывернуть и приутюжить. Рассечь припуск около круглой метки. Втачать нижний воротник в горловину левой полочки, спинки и участка правой полочки от плечевого шва до круглой метки. Припуски заутюжить в сторону воротника. Припуск верхнего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания. Участок воротника от круглой метки до угла втачать в горловину правой полочки (верхний и нижний воротник втачиваются вместе).
6. Конец воротника у левой части полочки перегнуть около метки и настрочить на левую полочку (получается напуск). Стачать левую и правую части полочки. Припуск обметать, заутюжить к правой части и настрочить на правую полочку под воротником.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левый боковой шов обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от проймы до верхней метки и от нижней метки до низа. Втачать застежку-молнию между метками. Поставить закрепки у бокового шва на уровне проймы.
10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

