

Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; разъёмная застёжка–молния; подкладка; подплечники; подокатники.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Подборт – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали
8. Хлястик – 2 детали
9. Карман – 2 детали

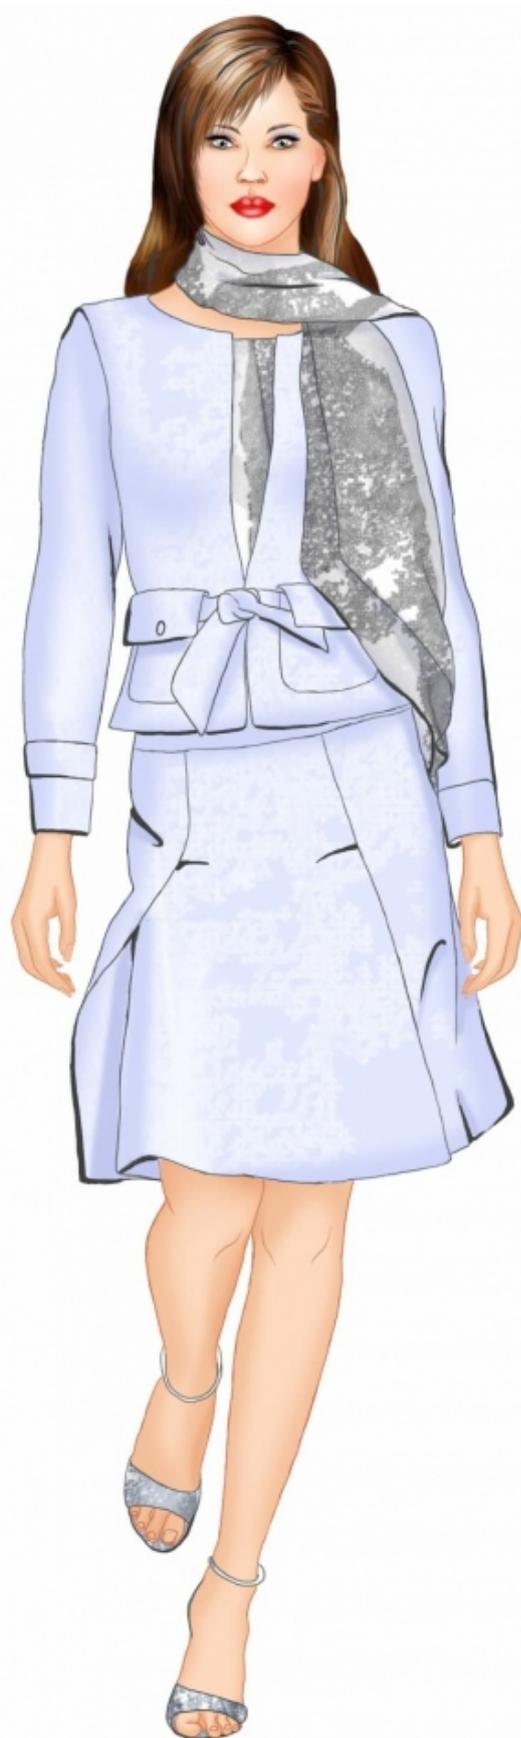

10. Клапан – 4 детали

11. Пояс – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали

2. Полочка – 2 детали

3. Кокетка полочки – 2 детали

4. Верхняя часть рукава – 2 детали

5. Нижняя часть рукава – 2 детали

6. Карман – 2 детали

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, полочка, клапан, верхний воротник, кокетка полочки.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой подборт, обтачку горловины спинки, полочку, клапан, верхний воротник, кокетку полочки.

2. Наметить вытачки на полочке и на спинке. Стачать вытачки на спинке и полочке. Высечь глубину вытачек на полочке и на спинке. Разутюжить вытачки на полочке и на спинке.

3. Сложить детали клапанов лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски углов клапанов и вывернуть. Сложить детали воротника и обтачать. Швы подрезать в углах, выправить, вывернуть и приутюжить воротник.

4. Наметить место расположения кармана. Сложить детали кармана лицом к лицу и стачать верхние срезы кармана. Стачать срезы деталей карманов по контуру, оставив отверстие в боковом шве длиной около 5 см для выворачивания кармана. Подрезать припуски закруглённых углов кармана и вывернуть карман. Приутюжить карман. Настрочить карман в соответствии с наметкой. Наметить место расположения клапана на полочке. Приложить клапан к месту наметки и притачать. Отвернуть клапан вниз и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.

5. Полочки сложить лицом к лицу и уравнивать срезы, промеряя длину бортов. Притачать к краю борта застёжку-молнию. Подогнуть края борта на участке застёжки и заутюжить.

6. Стачать и разутюжить боковые и плечевые швы жакета.

7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обтачать горловину спинки и полочки. Отвернуть обтачку на изнанку, швы выправить и приутюжить.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и горловины полочки и спинки. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Нижние края подбортов притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Проложить отделочную строчку вдоль борта на расстоянии 0,5 см.
9. Сложить хлястик вдоль посередине лицевой стороной внутрь, обтачать с трёх сторон, оставляя боковой срез пояса свободным. Вывернуть и отутюжить хлястик. Притачать хлястик к локтевому срезу рукава.
10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Закрепить хлястик на переднем шве рукава закрепкой, равной ширине хлястика.
11. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники и подокатники.
12. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава.
13. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачки горловины спинки.
14. Притачать подкладку к низу жакета и рукава. Вывернуть жакет через отверстие в рукаве. Стачать отверстие в рукаве.
15. Сложить пояс вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать с трех сторон, оставляя отверстие 5-7 см (отверстие в длинном срезе пояса). Вывернуть и отутюжить пояс. Проложить отделочную строчку по контуру пояса на расстоянии 0,5 см от края.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

