

Рекомендации по выбору ткани: двусторонний трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 1.5 см, остальные швы 0.7 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:


Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Левая часть полочки – 1 деталь
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Волан – 1 деталь
6. Планка - 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### Описание работы:

1. Внешний срез волана обработать тонким ролевым швом. Прямой срез волана обметать,

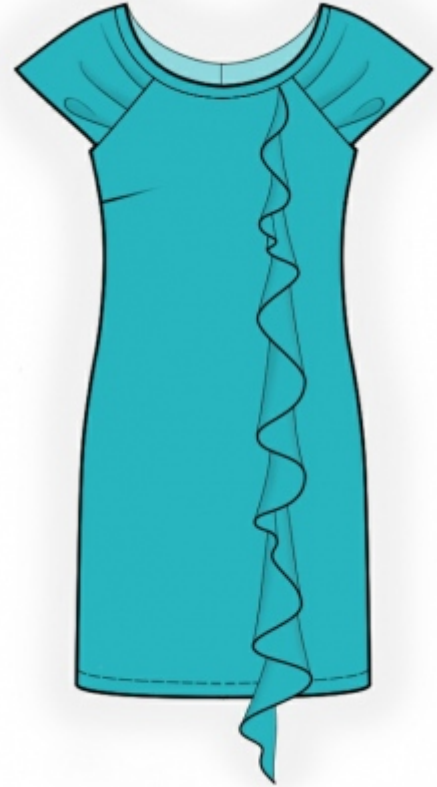

подогнуть внутрь на 1 см и настрочить.

2. На правой части полочки наметить и стачать вытачку. Глубину срезать оверлоком. Стачать рельефный срез полочки, вставляя в шов волан. Шов приутюжить.

3. Стачать средний срез спинки. Шов заутюжить.

4. На рукаве заложить по разметке мягкие складки. Глубины складок направлены вниз. Скрепить складки вдоль проймы. Нижний припуск рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Рассечь припуск на пройме спинки и полочки около метки. Притачать рукава к спинке и полочке. Шов заутюжить в сторону спинки и полочки.

5. Стачать боковые срезы, обметать и заутюжить на спинку.

6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез проймы. Отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.

7. Планку сложить лицом внутрь и стачать в кольцо. Деталь вывернуть, сложить вдоль пополам и приутюжить. Притачать планку к горловине, растягивая срез и совмещая надсечки. Шов планки располагается у среднего шва спинки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

