

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 застежка-молния; 1 пуговица; х/б подкладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, а припуски на подгибку низа 3 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть задней половинки – 2 детали
2. Нижняя часть задней половинки – 2 детали
3. Задняя обтачка – 2 детали
4. Передняя обтачка правая – 2 детали
5. Передняя обтачка левая – 2 детали
6. Откосок – 1 деталь
7. Нижняя часть передней половинки – 2 детали
8. Средняя часть передней половинки – 2 детали
9. Боковая передняя половинка правая – 1 деталь

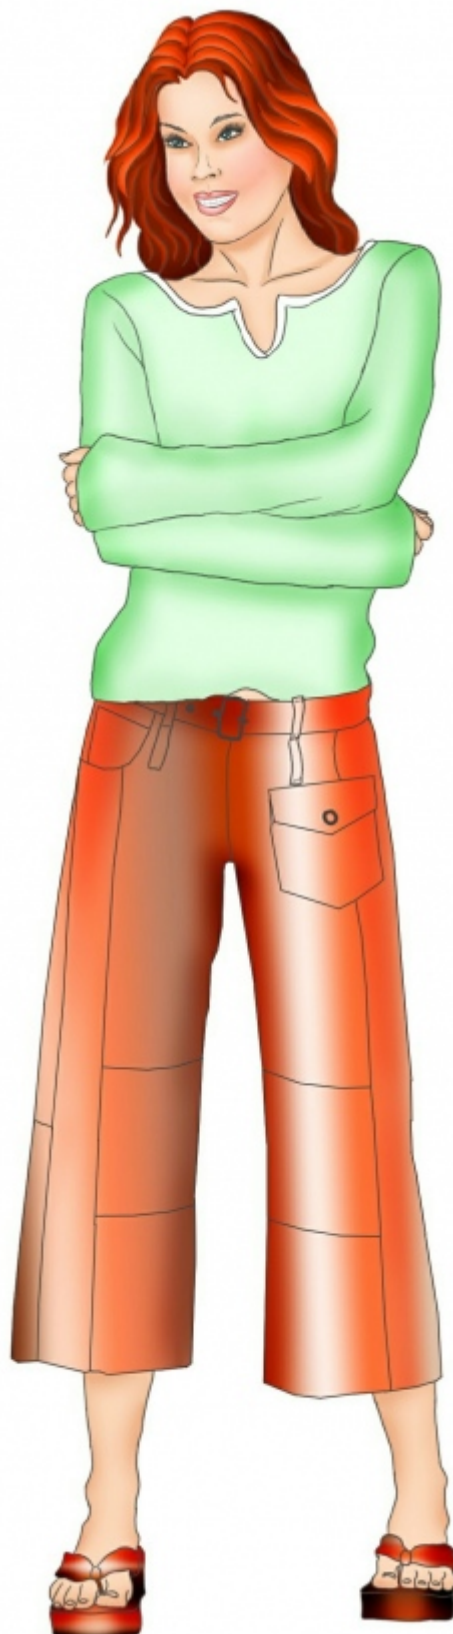

10. Передняя половинка правая – 1 деталь
11. Передняя половинка левая - 1 деталь
12. Боковая передняя половинка левая – 1 деталь
13. Бочок – 1 деталь
14. Накладной карман – 1 деталь
15. Клапан – 2 детали
16. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 2 детали

Из клеевой: передние обтачки левая и правая, задняя обтачка, клапан, откосок.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой заднюю обтачку, переднюю правую и левую обтачки, клапан, откосок.
2. Стачать боковые срезы передних и задней обтачек. Разутюжить боковые швы обтачек.
3. Притачать среднюю часть передней половинке к передней половинке левой шов притачивания обметать заутюжить на среднюю часть и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания. Притачать нижнюю часть передней половинке к средней части. Шов притачивания обметать заутюжить на нижнюю часть и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания. Притачать боковую половинку левую к передней половинке левой. Шов притачивания обметать заутюжить на боковую часть и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания. Стачать детали правой передней половинки аналогично левой.
4. Притачать нижнюю часть задней половинки к верхней части задней половинки. Шов обметать, заутюжить на нижнюю часть и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва притачивания. Шов обметать, заутюжить и проложить отделочную строчку на расстоянии 0.5 см от шва.
5. Наметить и стачать вытачки на задней половинке брюк. Заутюжить вытачки к центру.
6. Положить подкладку кармана на переднюю половинку брюк лицом внутрь и обтачать вход в карман. Шов обтачивания выметать, рассекая припуски. Проложить отделочную строчку вдоль входа в карман на расстоянии 0.5 см от края кармана и приутюжить. Удалить нитки временного

соединения. Приложить переднюю половинку брюк к разметке на боковой части передней половинки, определяющей вход в карман. Скрепить боковую переднюю половинку с передней половинкой брюк по верхнему и боковому срезу строчкой 1 см. Стачать и обметать подкладку кармана.

7. Обметать срезы: боковой срез, шаговый срез, передний средний срез и срез гульфика, средний задний срез.

8. Сложить детали клапана лицевой стороной внутрь и обтачать. Подрезать припуски в углах клапана и вывернуть. Проложить отделочную строчку по внешнему контуру клапана на расстоянии 0,5 см от края. Обметать верхний срез клапана.

9. Обметать внешний контур кармана и заутюжить его по лекалу. Настрочить верхний срез на карман, наметить место расположения кармана на передней половинке брюк и настрочить его по контуру на расстоянии 0,2 см от края кармана. Положить клапан к наметке и настрочить его. Отвернуть клапан на лицевую сторону и настрочить на расстоянии 0,5 см от шва.

10. Стачать и разутюжить боковые швы. Стачать и разутюжить шаговые швы.

11. Стачать передний срез и средний срез до надсечки под молнию. Проложить вторую строчку по шву сидения рядом со строчкой стачивания переднего и среднего шва. Проложить отделочную строчку на расстоянии 0. 5 см от шва.

12. Цельнокроеные обтачки застежки на молнию заутюжить на изнаночную сторону. Застежку-Молнию притачать под край припуска под застежку (левая сторона) в край. Притачать свободную тесьму застежки-молнии на правую половинку к цельнокроеной обтачке. Сложить откосок вдоль посередине и обтачать короткий нижний срез. Обметать длинный срез откоска. Настрочить цельнокроеную обтачку застежки на молнию на откосок на левой половинке брюк. Отстрочить правый край разреза, прихватывая обтачку.

13. Сложить детали обтачек лицом внутрь и обтачать верхний срез. Обтачки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Шов обтачивания выметать, образуя кант.

14. Обметать внешний срез нижних обтачек. Нарезать шлевки по размеру, наметить место расположения шлевок. Притачать шлевки к нижнему срезу обтачек. Притачать обтачки к верхнему срезу брюк, совмещая боковые швы. Обтачать углы обтачек. Высечь припуски в углах, вывернуть и приутюжить. Настрочить обметанный срез обтачки на расстоянии 0. 5 см от шва притачивании обтачек. Проложить отделочную строчку по контуру обтачек. Удалить нитки выметывания и настрочить шлевки на верхний край обтачек.

15. Припуск на подгибку низа обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Настрочить припуск на брюки. На правой обтачке обметать петли, а на левой пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

