

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния, клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь
3. Обтачка спинки — 2 детали
4. Обтачка полочки — 1 деталь
5. Рукав - 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к середине спинки. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубину вытачки срезать. Вытачки разутюжить.

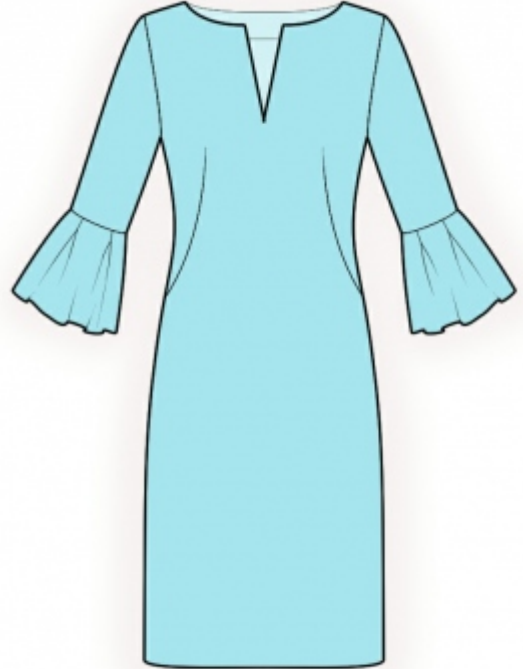

2. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Обметать отдельно средние срезы спинки и припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы. Припуски среднего шва разутюжить. правую сторону шлицы заутюжить на 1 см на изнаночную сторону и настрочить. Припуски шлицы заутюжить к левому боковому шву и настрочить по верху машинной строчкой. Втачать застежку-молнию.
3. Стачать плечевые срезы и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Продублировать обтачки. Стачать плечевой срез обтачек. Шов обметать и заутюжить к полочке. обметать внешний срез обтачек. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки-молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины. Шов на закруглениях рассечь, в уголке полочке разрезать припуск, не доходя 2-3 мм до строчки. Детали вывернуть и приутюжить. Настрочить припуски шва на обтачку. Обтачку прикрепить к тесьме застежки-молнии.
5. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Манжету стачать в кольцо. Припуски разутюжить. Манжету вывернуть, сложить пополам и скрепить по верхнему срезу. Заложить и застрочить на 3 см по разметке 4 встречные складки. Притачать манжету к рукаву. Шов обметать и заутюжить вверх. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.
6. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

