

Рекомендации по выбору ткани: тонкие вискозные или шелковые ткани.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:


Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь
3. Обтачка переднего полотнища юбки – 1 деталь
4. Обтачка заднего полотнища юбки – 2 детали
5. Волан – 4 детали

Из клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой: обтачки переднего и заднего полотнища.
2. Наметить и стачать вытачки на переднем и заднем полотнищах. Вытачки на заднем полотнище заутюжить к

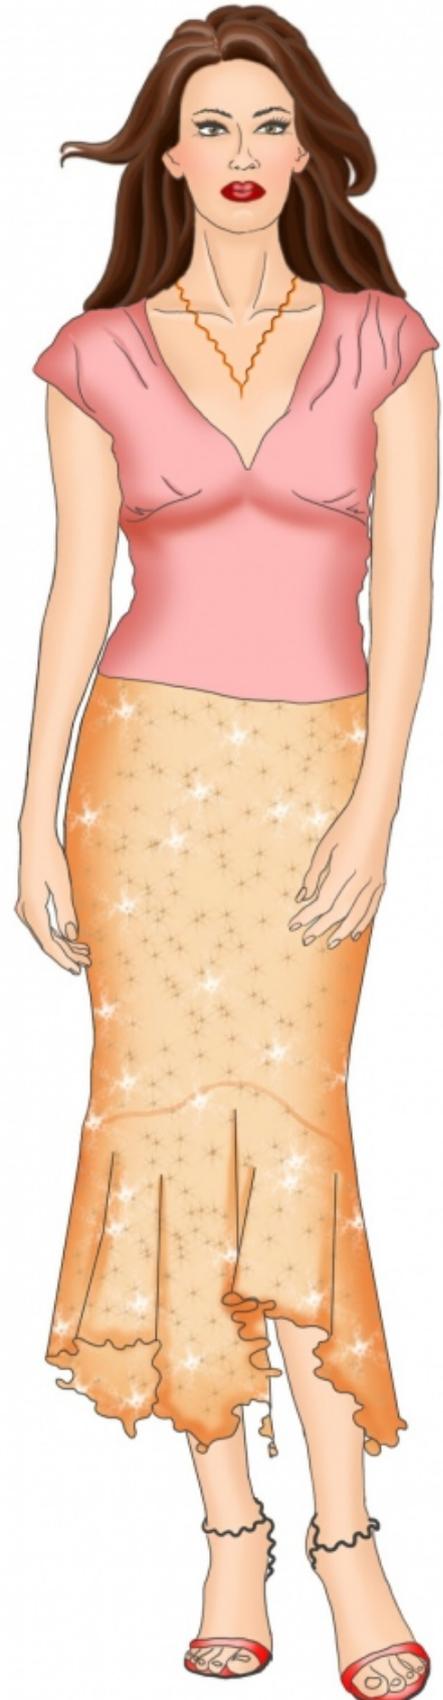

центру заднего полотнища, а вытачки переднего полотнища к центру переднего полотнища.

3. Обметать боковые срезы переднего и заднего полотнища. Стачать боковые швы юбки и разутюжить.
4. Стачать боковые срезы обтачек и разутюжить швы. Обметать внешний срез обтачек.
5. Стачать боковые срезы воланов, оставляя средний срез волана свободным. Швы обметать и заутюжить.
6. Притачать волан к нижнему срезу юбки. Шов обметать и заутюжить на юбку.
7. Обметать средний срез юбки и волана. Стачать средний шов юбки и волана, оставляя отверстие под молнию.
8. Втачать молнию. Обтачать верхний срез переднего и заднего полотнища юбки обтачкой. Настрочить припуск обтачивания на обтачку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Боковые срезы обтачки подвернуть и пришить вручную.
9. Обметать нижний срез воланов, растягивая его.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

