

Рекомендации по выбору ткани: деним (джинсовая ткань).

А также вам необходимо: клеевая прокладка; застёжка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище юбки – 1 деталь
2. Передний малый клин – 1 деталь
3. Передняя правая боковая часть – 1 деталь
4. Передний клин – 1 деталь
5. Передняя левая боковая часть – 1 деталь
6. Нижняя передняя вставка – 1 деталь
7. Нижняя косая часть юбки – 1 деталь
8. Нижний задний клин – 1 деталь
9. Обтачка передняя – 1 деталь
10. Обтачка задняя – 1 деталь

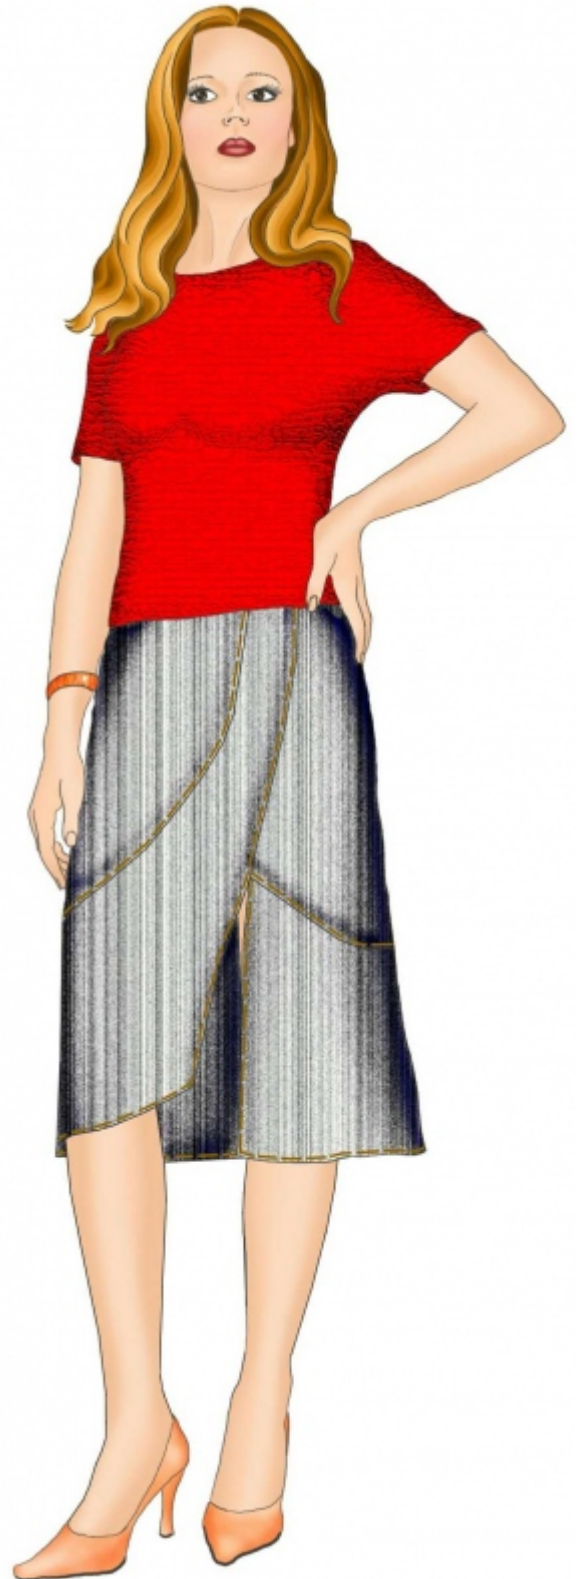

Из клеевой: обтачка передняя, обтачка задняя.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой: переднюю и заднюю обтачки.
2. Притачать передний малый клин к передней правой боковой части. Шов обметать и заутюжить.
3. Притачать передний клин к переднему малому клину. Шов обметать и заутюжить.
4. Притачать нижнюю переднюю вставку к передней левой боковой части. Шов обметать и заутюжить.
5. Притачать нижнюю косую часть юбки к заднему полотнищу юбки. Шов обметать и заутюжить.
6. Притачать нижний задний клин к нижней косой части юбки. Шов обметать и заутюжить.
7. Обметать боковые срезы юбки. Стачать боковые швы до надсечки под молнию. Швы разутюжить и приутюжить разрезы под молнию. Втачать молнию
8. Обметать низ юбки и передний асимметричный срез. Стачать передний срез до надсечки и разутюжить.
9. Стачать и разутюжить боковой срез задней и передней обтачки. Обметать внешний срез обтачек.
10. Сложить обтачки с верхним срезом юбки лицом вовнутрь и обтачать. Шов обтачивания настроить на обтачки на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку и приутюжить верхний обтачанный срез юбки. Подогнуть боковые срезы передних и задних обтачек переднего и пришить вручную к молнии.
11. Заутюжить и настроить подгибку низа юбки и передний асимметричный срез.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

