

## Сарафан С Пряжками - Выкройка #2051

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния; 2 пряжки.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по низу изделия – 3.0 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

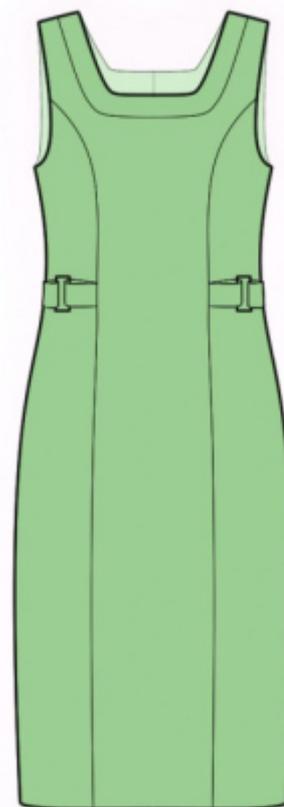

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 4 детали
6. Обтачка горловины полочки – 2 детали

## 7. Хлястик – 4 детали

### ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.
3. Сложить хлястик вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Хлястик вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Продеть хлястики в пряжку. Скрепить концы хлястиков. Отрегулировать длину хлястиков с пряжками.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
5. Стачать рельефные срезы полочки, вкладывая хлястики, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Стачать рельефные срезы спинки, вкладывая хлястики, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания внешней обтачки.
9. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

