

## Юбка С Кокеткой - Выкройка #2079

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 9 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

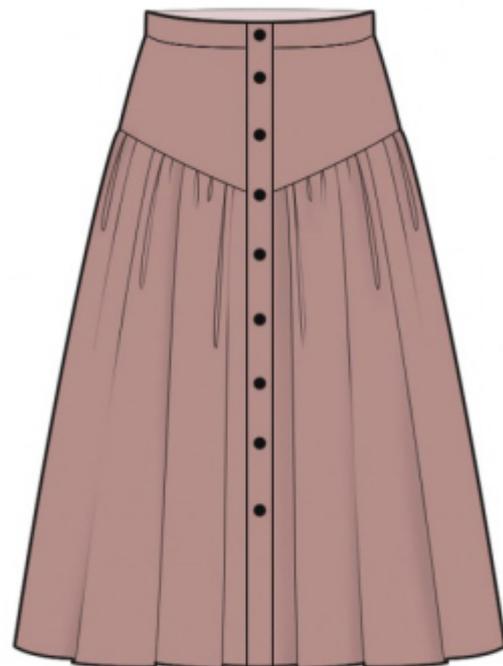

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище - 2 детали
4. Кокетка переда - 2 детали
5. Пояс - 1 деталь
6. Планка - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь
2. Планка - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. По верхнему срезу заднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. По верхнему срезу переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к переднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
5. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
6. Планку сложить вдоль пополам и обтачать нижний угол. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания планки. Притачать внешнюю сторону планки к юбке. Припуск внутренней стороны подогнуть на изнаночную сторону и настроить в шов притачивания верхней части.
7. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
8. Наметить и обметать петли. Пришить пуговицы.

### **Технический рисунок:**

