

## Блузка На Молнии - Выкройка #2247

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАК ЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** застежка молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 1.5 см. Внешний припуск баски полочки - 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

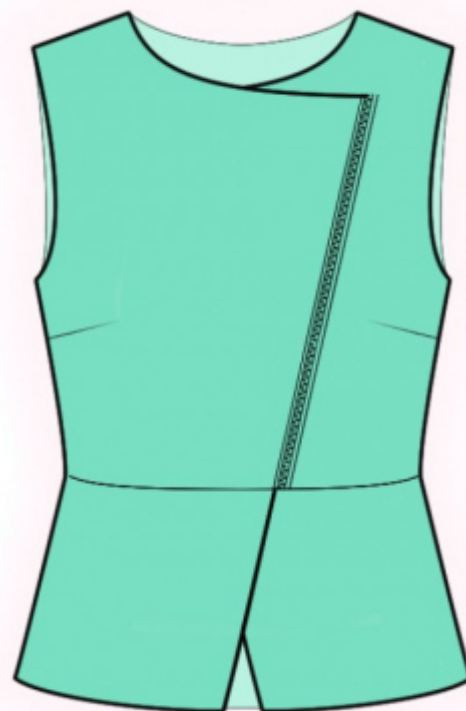

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Баска спинки - 1 деталь
3. Верхняя правая часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя левая часть полочки - 1 деталь
5. Баска полочки - 2 детали
6. Обтачка спинки - 1 деталь

7. Подборт левой полочки – 1 деталь
8. Подборт правой полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка спинки - 1 деталь
2. Подборт левой полочки – 1 деталь
3. Подборт правой полочки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать участок под молнию с изнаночной стороны на левой полочке.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, глубины талиевых вытачек заутюжить к серединам деталей, нагрудных - вверх.
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Левую тканевую тесьму застежки молнии заутюжить вдоль пополам. Наложить по разметке на левую полочку и настрочить по лицевой стороне.
5. Стачать боковые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины и подбортов, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить блузку с подбортами лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и борта, вкладывая правую часть застежки молнии. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку и подборта вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
7. Стачать боковые срезы нижних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать, подогнуть внутрь и настрочить нижние срезы. Внешние срезы басок полочки подогнуть два раза по 1 см и настрочить. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, припуски заутюжить вниз и обметать.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

## Технический рисунок:

