

## Туника С Разрезом От Талии - Выкройка #2253

**ВНИМАНИЕ !** длина модели до пола с учетом каблука 12 см

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон (шелк, креп-сатин).

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия – 2.0 см. Припуск среднего среза нижней части полочки – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

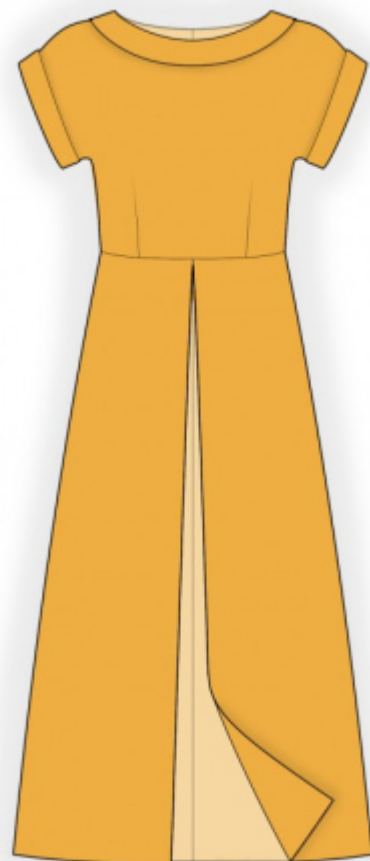

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать талиевые вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, заутюжить глубины к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать оверлоком и заутюжить к центру. Обметать средние срезы нижней части полочки. Припуски подогнуть внутрь и настрочить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету (начинать и заканчивать строчку следует у размеченного шва втачивания воротника). Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать нижний воротник в горловину, подвернуть открытый срез верхнего воротника и настрочить в шов втачивания.
7. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, внутреннюю сторону подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

