

## Платье С Клиньями - Выкройка #2256

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 2.0 см. Остальные припуски – 1.0 см

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

### **О работе с эластичными тканями:**


*Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

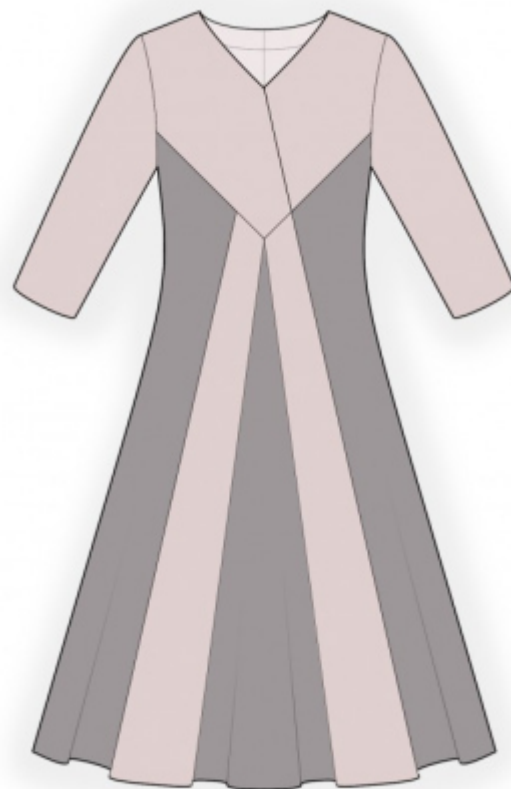

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть полочки правая - 1 деталь
2. Верхняя часть полочки левая - 1 деталь
3. Вставка полочки - 2 детали
4. Рукав - 2 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Притачать правую вставку полочки к правой боковой части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать центральную часть полочки к правой вставке, припуски заутюжить к середине, обметать. Притачать левую вставку полочки к центральной части, припуски заутюжить к середине, обметать. На верхней правой части полочки заложить и закрепить складку. Стачать верхнюю и нижнюю правые части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. На верхней левой части полочки заложить и закрепить складку. Стачать верхнюю левую и нижнюю боковую левую части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать левую и правую полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Скрепить обтачку с изделием по плечевым швам, шву полочки и тесьме застежки молнии.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### Технический рисунок:

