
Летние Брюки - Выкройка #2270

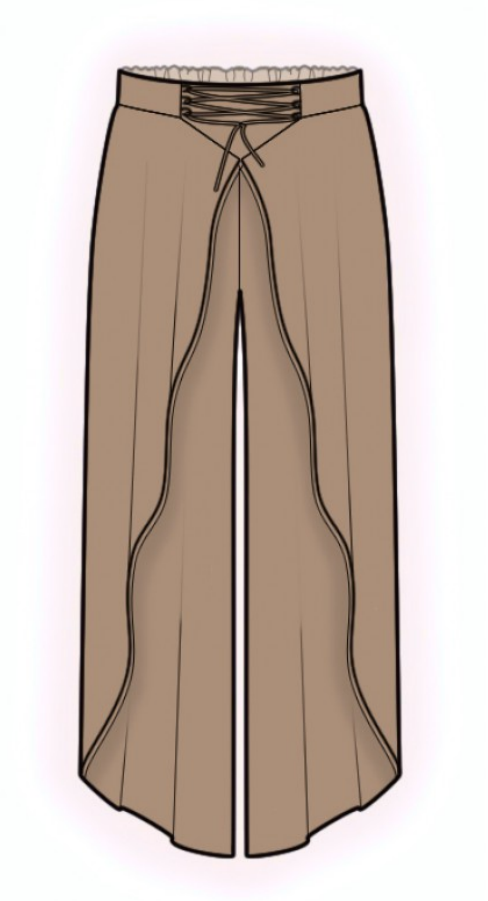

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: тонкая клеевая прокладка; резиновая тесьма шириной 1 см; декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Задняя половинка – 2 детали
2. Передняя половинка – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Пояс переда – 2 детали
5. Вставка переда – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс спинки – 1 деталь
2. Пояс переда – 2 детали
3. Вставка переда – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать шаговые срезы, припуски заутюжить на заднюю половинку и обметать.

3. Обметать внешние срезы брючин, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Так же их можно обработать тонким ролевым швом, московским швом, декоративной тесьмой или кружевом.

4. Стачать средний шов задних и передних половинок, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Сложить переднюю и заднюю половинки лицевыми сторонами наружу, совмещая верхние срезы и метки бокового шва, и перегнуть брючины на перед.

5. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см для навесных петель. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Разрезать рулик на 6 петель.

6. Сложить вставки переда лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. На лицевую сторону внешней вставки наложить и закрепить навесные петли. Вставку развернуть и притачать к ней части переднего пояса, заутюжить припуски на пояс.

7. Заутюжить пояс спинки вдоль по середине лицевой стороной наружу. Наметить и настрочить линии кулиски под резинку. Вставить резиновую тесьму в пояс, закрепить по боковым срезам. Сложить пояс переда вдоль по середине лицевой стороной внутрь, вложить между сторонами пояс спинки и стачать боковые срезы. Вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать пояс к верхнему срезу брюк, припуски обметать.

8. Продеть в петли декоративный шнур.

Технический рисунок:

