

## Платье Без Рукавов - Выкройка #2291

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски - 1.0 см; припуск по низу изделия - 2 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

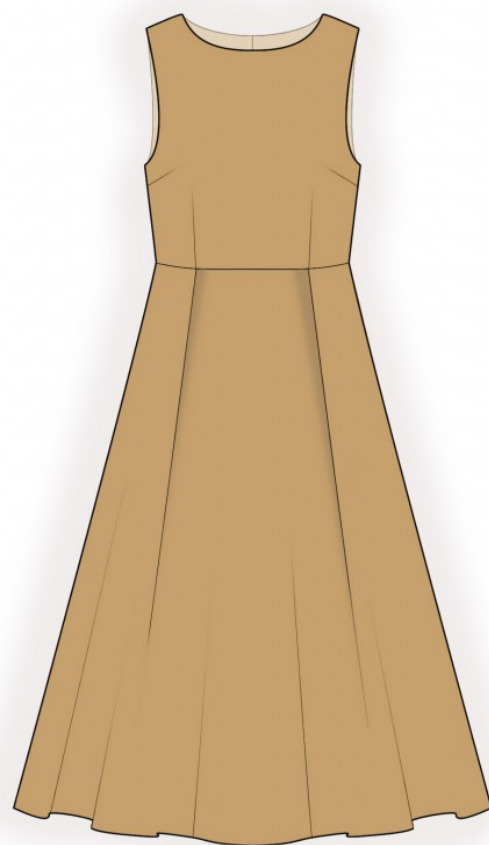

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали

2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

Детали подкладки кроются по лекалам верха.

### **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить глубины к центру.
2. Стачать вытачки на деталях полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру, нагрудных - вверх.
3. Стачать плечевые и боковые срезы верхних частей. Припуски разутюжить.
4. Стачать вытачки и швы на подкладке верхних частей платья. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Скрепить подкладку и верх по талиевому срезу, далее обрабатывать как одну деталь.
6. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и разутюжить. Заложить и закрепить складки, глубины направлены к боковым швам.
7. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуск обметать и заутюжить вниз.
8. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от молнии до низа, припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.
9. Нижний припуск изделия обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

