
Блузка С Отлетной Деталью - Выкройка #2315

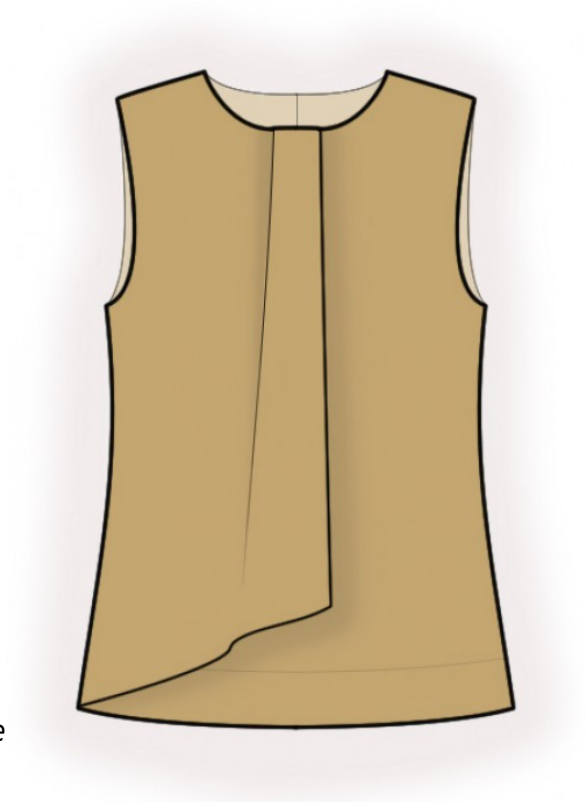

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон (шелк, шифон, атлас).

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 1 потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по вертикальному срезу отлетной детали – 2 см. Припуск низа отлетной детали – 1.2 см. Припуск нижнего среза подкладки – 0 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Отлетная деталь – 1 деталь

4. Подкладка спинки – 2 детали
5. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.

2. Вертикальный срез отлетной детали погнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Срез приутюжить. Обметать нижний срез. Подогнуть внутрь и настрочить. Заложить бантовую складку на отлетной детали и скрепить по срезу горловины.

3. Наложить отлетную деталь на полочку и скрепить по плечевому и боковому срезам. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Обметать по отдельности средние срезы подкладки спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез.

5. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить.

6. Прикрепить подкладку к тесьме застежки молнии.

7. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

