

## Блузка С Отлетной Деталью - Выкройка #2315

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон (шелк, шифон, атлас).

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** 1 потайная молния.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по вертикальному срезу отлетной детали – 2 см. Припуск низа отлетной детали – 1.2 см. Припуск нижнего среза подкладки – 0 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

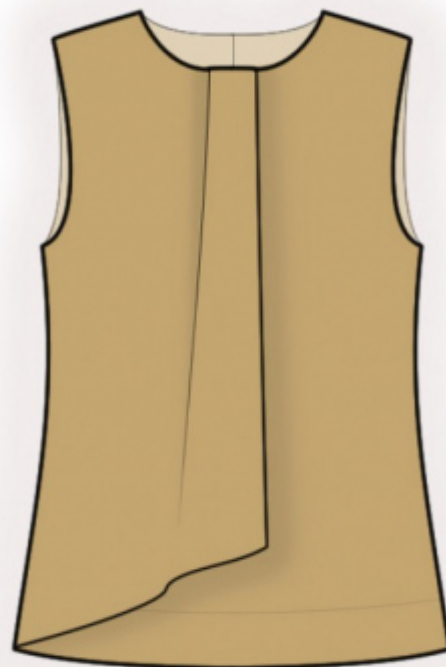

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

**Внимание!** Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Отлетная деталь – 1 деталь

4. Подкладка спинки - 2 детали
5. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом

### **Инструкции:**

1. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Втачать застежку молнию.
2. Вертикальный срез отлетной детали погнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить. Срез приутюжить. Обметать нижний срез. Подогнуть внутрь и настрочить. Заложить бантовую складку на отлетной детали и скрепить по срезу горловины.
3. Наложить отлетную деталь на полочку и скрепить по плечевому и боковому срезам. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы подкладки спинки. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуск разутюжить. Стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез.
5. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить.
6. Прикрепить подкладку к тесьме застежки молнии.
7. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

### **Технический рисунок:**

