

## Платье Со Свободной Юбкой - Выкройка #2327

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния.


**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

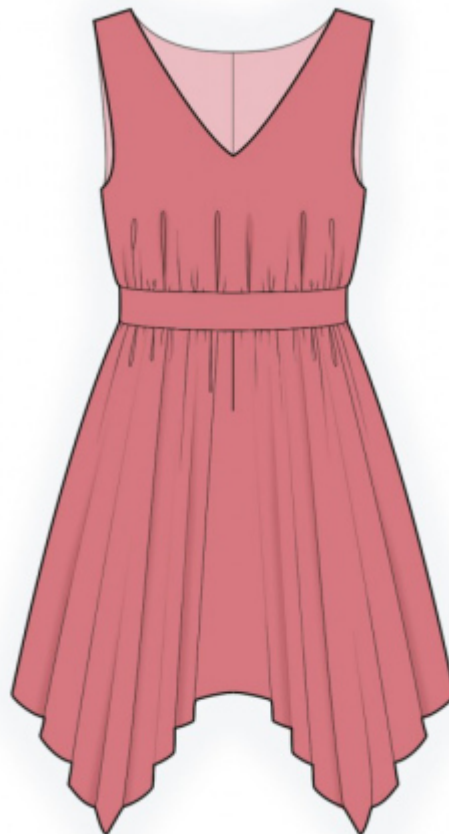

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 4 детали
2. Пояс спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки - 1 деталь со сгибом
6. Верхняя часть полочки - 2 детали со сгибом

## Инструкции:

1. Стачать плечевые и боковые срезы внешних и внутренних верхних частей платья. Припуски разутюжить. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону и приутюжить. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить. Скрепить детали по нижним срезам.
2. Стачать боковые срезы пояса спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стачать боковые срезы нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. На верхней части спинки и полочки по нижнему срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать пояс к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. По верхнему срезу нижней части проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть платья к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.
5. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
6. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

