

## Длинное Платье Со Сборкой - Выкройка #2343

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка, потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, все остальные швы 1 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

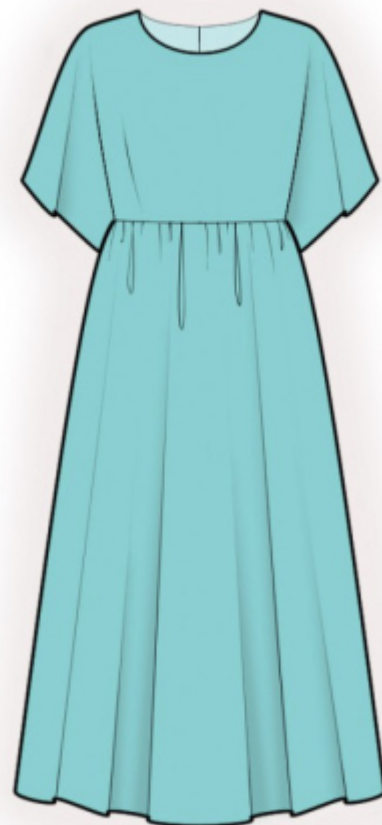

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые и боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.
6. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

