

Платье С Отделкой - Выкройка #2438

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния; декоративная тесьма для отделки (примерная длина указана на лекале нижней части полочки); 2 пуговицы.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

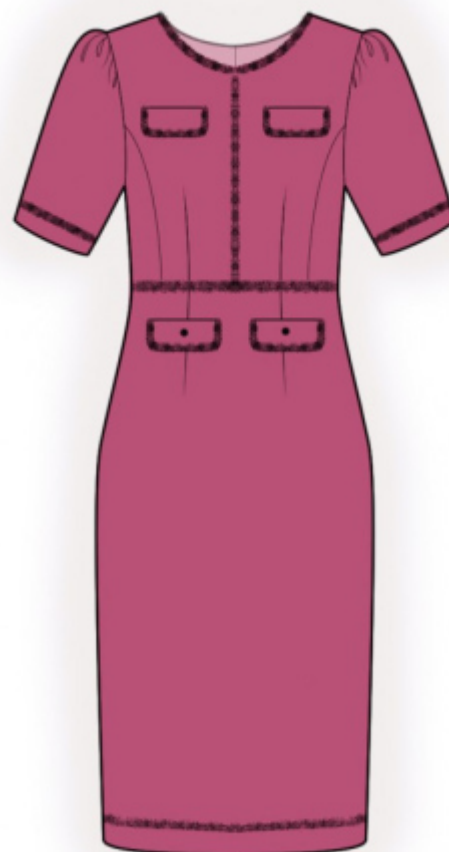

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
10. Клапан верхний – 4 детали
11. Клапан нижний – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
3. Клапан верхний – 2 детали
4. Клапан нижний – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой. Так же продублировать припуск разреза на нижней части спинки.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать вытачки на нижних частях спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачки на верхней и нижней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Настрочить декоративную тесьму вдоль середины верхней части полочки.
5. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешнему контуру. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Настрочить по контуру декоративную тесьму. Обметать верхний срез. Наложить клапаны на полочку по разметке и притачать (обметанный срез направлен вниз). Отогнуть клапаны вниз и настрочить на полочку вдоль линии притачивания.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Настрочить на шов декоративную тесьму.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь,

отогнуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

9. Настрочить на рукав декоративную тесьму. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

11. Пришить на клапаны пуговицы.

12. Настрочить декоративную тесьму по низу изделия и вдоль среза горловины.

Технический рисунок:

