
# Юбка Со Вставкой - Выкройка #2439

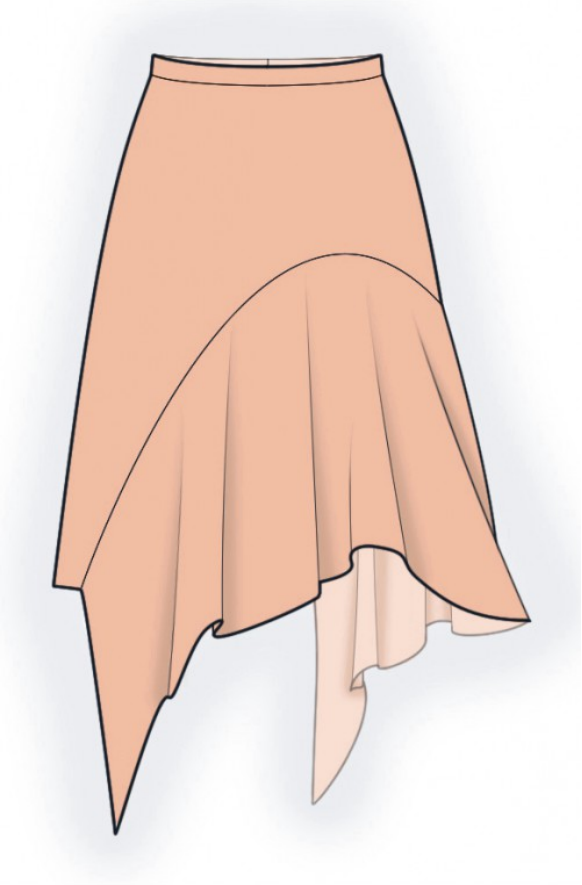

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см, нижние срезы вставки - 2 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Переднее полотнище – 1 деталь
2. Заднее полотнище правое – 1 деталь
3. Заднее полотнище левое – 1 деталь
4. Вставка – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. Обметать по отдельности центральные срезы спинки. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.

4. Притачать вставку к юбке. Припуск обметать и заутюжить на вставку.

5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

6. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.

7. Обметать нижний срез юбки, одновременно с нижними срезами вставки заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

