

## Юбка Со Вставкой - Выкройка #2439

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см, нижние срезы вставки - 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

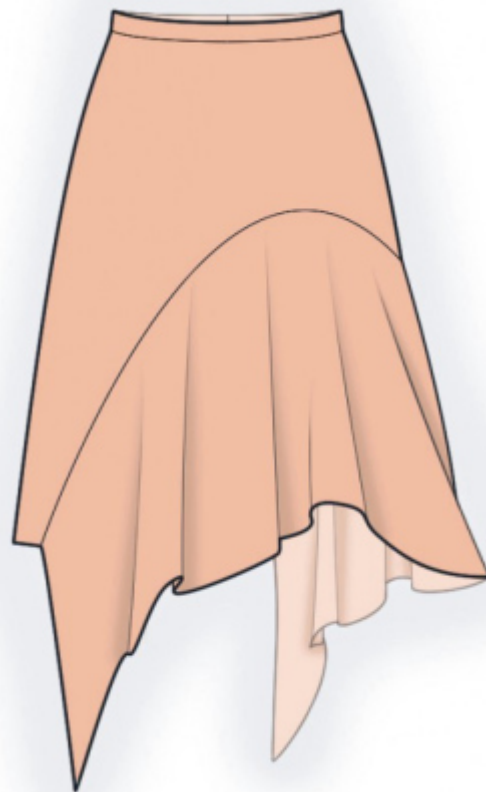

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Переднее полотнище - 1 деталь
2. Заднее полотнище правое - 1 деталь
3. Заднее полотнище левое - 1 деталь
4. Вставка - 1 деталь
5. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Пояс - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.
2. Обметать по отдельности центральные срезы спинки. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.
4. Притачать вставку к юбке. Припуск обметать и заутюжить на вставку.
5. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настроить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.
6. Наметить и обметать петлю. Пришить пуговицу.
7. Обметать нижний срез юбки, одновременно с нижними срезами вставки заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

### **Технический рисунок:**

