

## Асимметричное Трикотажное Платье - Выкройка #2580

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

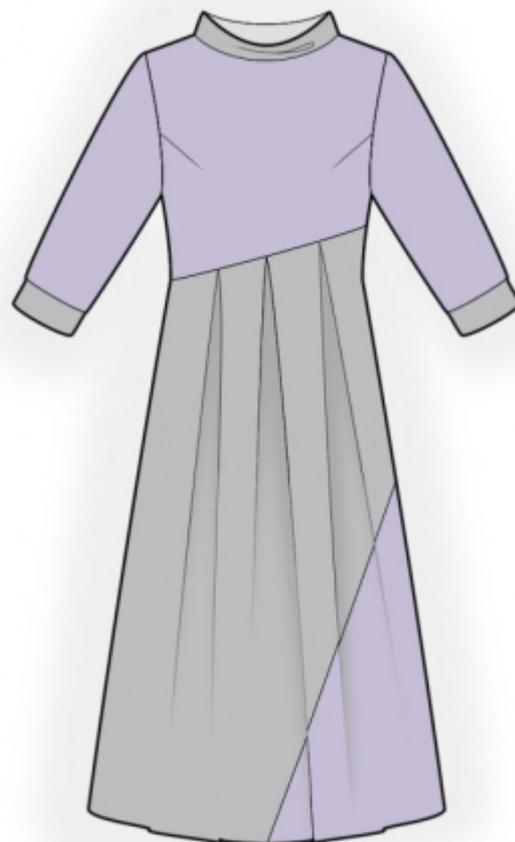

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

**ВНИМАНИЕ! НАДПИСИ НА ЛЕКАЛАХ ВЫПОЛНЕНА НА ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ!**

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь

3. Вставка полочки - 1 деталь

4. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Нижняя левая часть спинки - 1 деталь

2. Нижняя правая часть спинки - 1 деталь

3. Нижняя часть полочки - 1 деталь

4. Воротник - 1 деталь

5. Манжета - 2 детали

### **Инструкции:**

1. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.

2. Стачать левую и правую нижние части спинки, припуски заутюжить на левую часть и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Притачать вставку к нижней части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

4. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать воротник в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

