

## Блузка Без Рукавов - Выкройка #2648

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 6 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

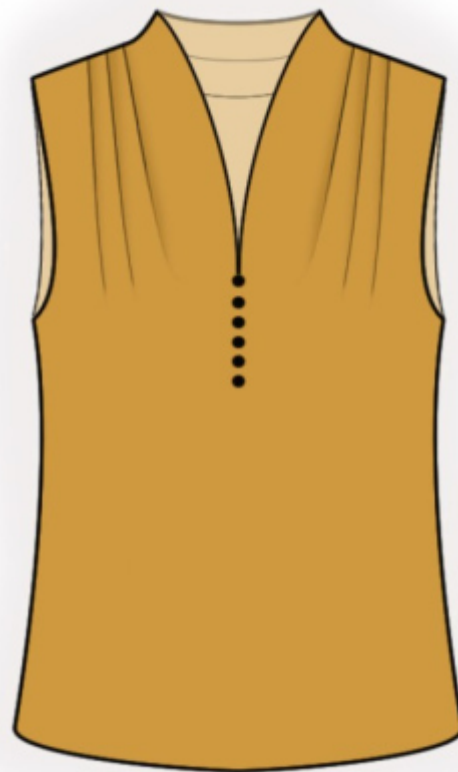

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Стойка - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

### Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Втачать в горловину спинки внешнюю стойку, заутюжить припуски вверх.
3. На плечевых срезах полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к середине). Стачать плечевые срезы, припуски на закруглении рассечь, заутюжить на спинку, обметать.
4. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки спинки, заутюжить припуски вверх. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону основного изделия и обтачать вырез горловины переда и стойку. Припуски на горловине полочки срезать до 1 см, у метки переходя на нет, на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, приутюжить, скрепить с плечевыми швами. Скрепить между собой швы втачивания стоек.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
7. Пришить декоративные пуговицы на полочке.

### Технический рисунок:

