

## Платье Со Вставками На Юбке - Выкройка #2765

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа изделия - 2 см.


### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

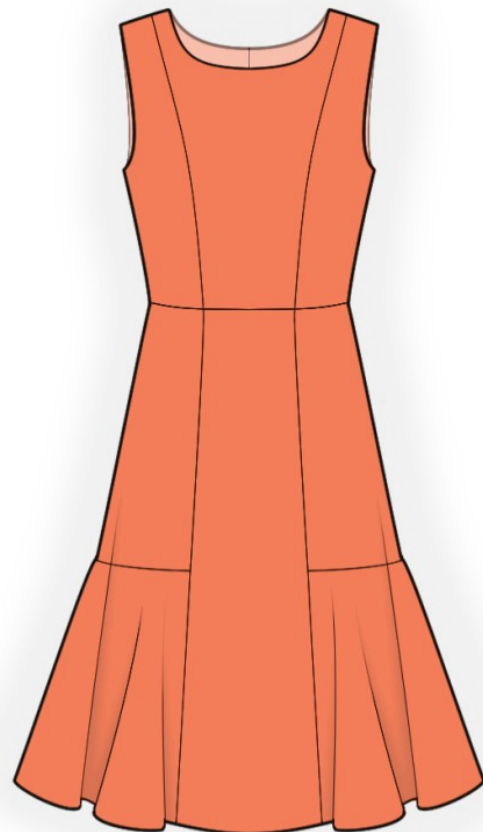

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть спинки - 2 детали
5. Нижняя боковая часть спинки 1 - 2 детали
6. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
7. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

8. Нижняя центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Нижняя боковая часть полочки – 2 детали
10. Нижняя боковая часть полочки 1 – 2 детали
11. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать нижнюю боковую часть спинки 1 к нижней боковой части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефный срез спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до метки разреза, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Стачать верхнюю и нижнюю центральные части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
6. Притачать нижнюю боковую часть полочки 1 к нижней боковой части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать верхнюю и нижнюю боковые части полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать рельефный срез полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
7. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
9. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

11. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

