

Платье С Декоративной Горловиной - Выкройка #2929

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.


ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и рукава — 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

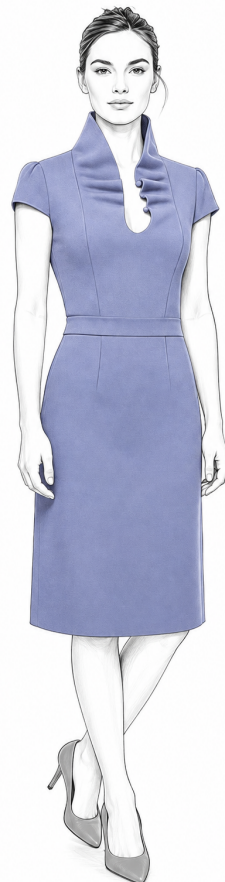

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Пояс спинки - 2 детали
4. Нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная часть полочки - 2 детали со сгибом
6. Боковая часть полочки - 2 детали

- 7. Пояс полочки - 1 деталь
- 8. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
- 9. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

- 1. Центральная часть полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от горловины до верхней метки молнии, припуски разутюжить.
3. Стачать средние срезы воротника, припуски разутюжить. Сложить детали центральной части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины и воротник. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Выправить и приутюжить внешние срезы горловины. Скрепить припуски верхних частей полочек по рельефным срезам.
4. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, одновременно втачивая воротник в горловину спинки. Припуски обметать и заутюжить от центра. Настрочить припуск на 0.5 см от шва вдоль горловины спинки.
6. Стачать боковые срезы поясов. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать пояс к верхней части платья, заутюжить припуски на пояс, обметать.
7. Стачать вытачки на нижних частях полочки и спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать боковые швы нижних частей платья. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Притачать нижнюю часть платья к поясу. Припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать средний шов спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
10. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Заложить и закрепить встречную складку на окате рукава. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

